



Specifications - Spécifications

Cartridge Installation Installation de la cartouche

STANDARD RÉGULIÈRE

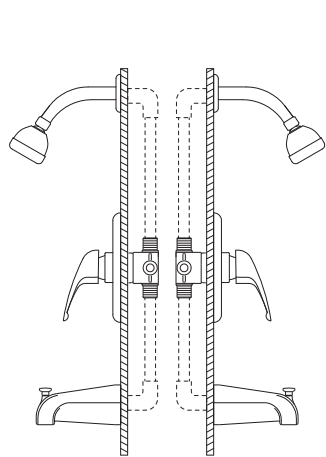


BACK-TO-BACK DOS-À-DOS

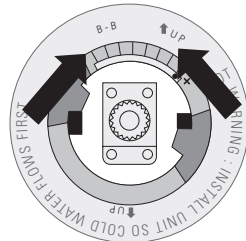



No	Description	Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée
2	Index	Index
3	Allen screw	Vis Allen
4	Trim Cap	Garniture d'écrou
5	Screw cover plate with o-ring	Cache-vis avec joint torique
6	Trim sleeve	Douille de finition
7	Plate screw	Vis de la plaque de finition
8	Diverter knob kit	Ensemble de bouton pour inverseur
9	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité
10	Handle adapter	Adaptateur de poignée
11	Ceramic cartridge	Cartouche céramique

Temperature limiter adjustment Ajustement du limiteur de température


HOT WATER / EAU CHAUDE MINIMUM

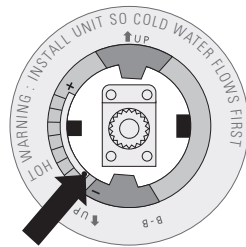

HOT WATER / EAU CHAUDE MAXIMUM

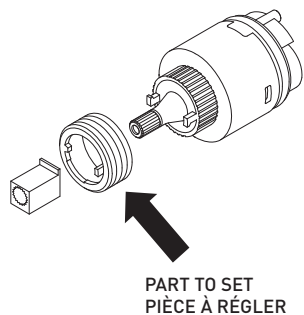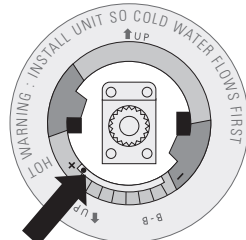

PART TO SET
PIÈCE À RÉGLER

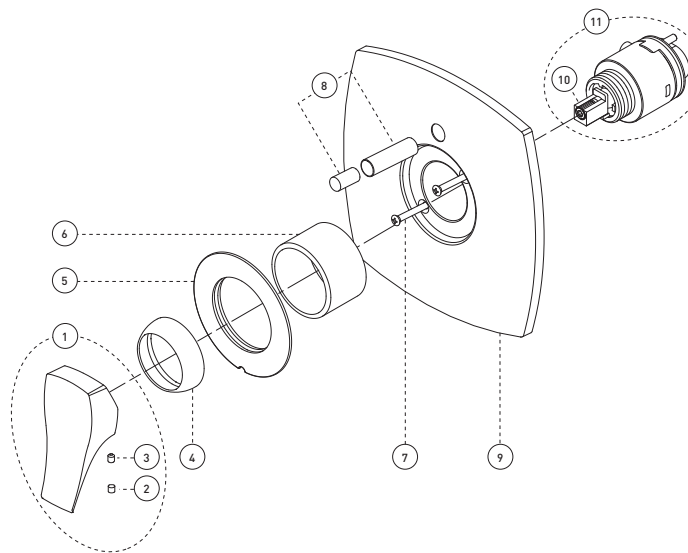

PRESSURE BALANCED / DIVERTER VALVE TRIM GARNITURE DE VALVE À PRESSION ÉQUILBRÉE / DÉVIATRICE

H₂flo

par
by **Obelanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

www.h2flo.ca

STR98TCP



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IBSTR98TCP_v160412




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**



Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

STR98TCP

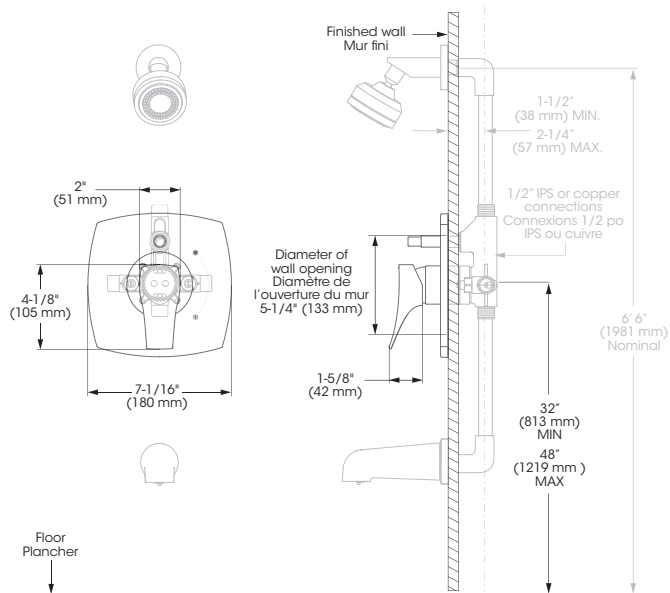

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



Included / Inclus



The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer


MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ


Rough-in - Installation primaire

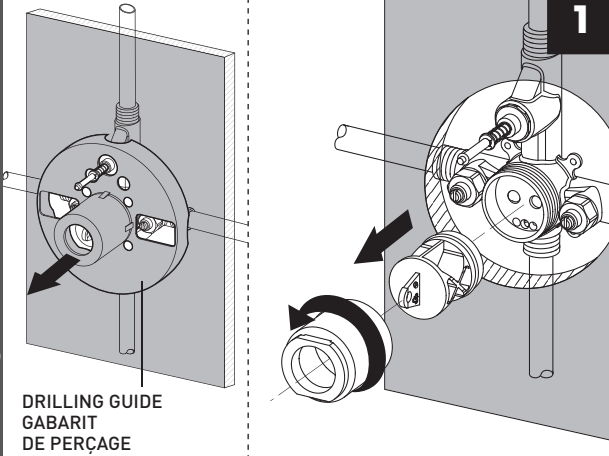


2

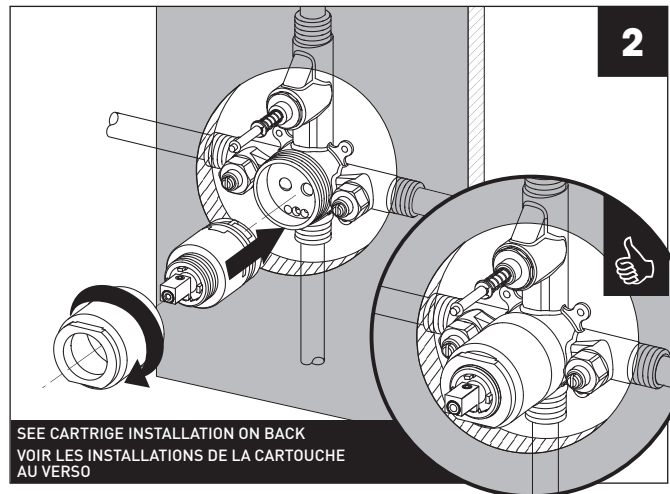

Trim - Garniture

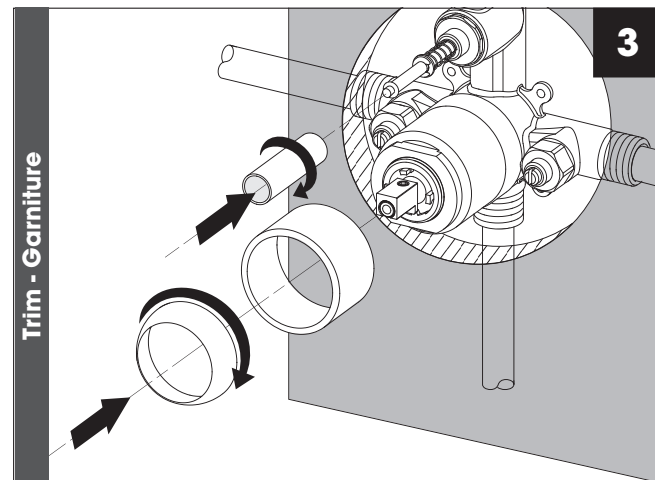

4

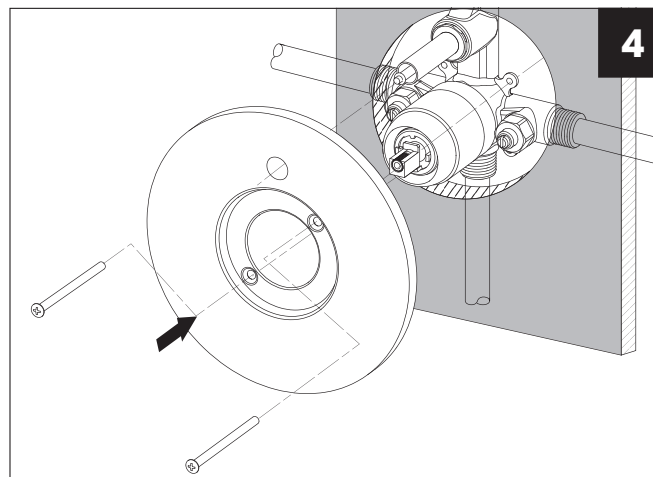

5

