

Temperature calibration

Calibration de la température

During the installation - Pendant l'installation

The valve has a security button at 38°C, however the temperature can be adjusted to a maximum of 43°C.


1. Before securing the temperature handle, align the black lines on the cartridge body and the spindle; this calibrates the cartridge.

2. Place the temperature handle on the cartridge, aligning the button with the "38°C" marking on the plate.

La valve possède une butée de sécurité à 38°C mais la température peut être ajustée jusqu'à un maximum de 43°C.

1. Avant de faire l'installation de la poignée de température, aligner les lignes noires sur la cartouche et l'arbre; ceci calibre la cartouche.

2. Placer la poignée de température sur la cartouche en alignant la tige de la poignée avec l'inscription « 38°C » présent sur la plaque.

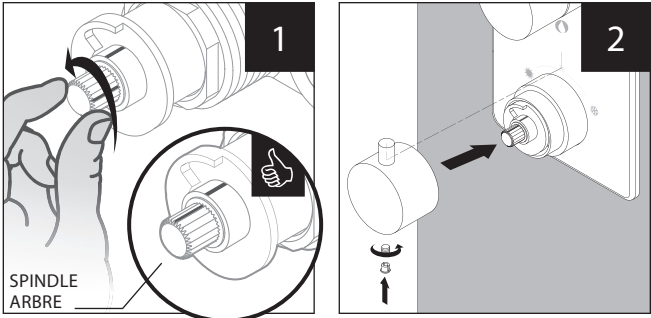

Recalibration

1. Remove the temperature handle from the cartridge by loosening the Allen screw.


2. Turn water on and measure its temperature using a thermometer. If it is below 38°C, turn the spindle slightly counterclockwise. If the temperature is above 38°C, turn the spindle slightly clockwise, until you reach 38°C.

3. Place the temperature handle back on the spindle aligning the button with the "38°C" marking on the plate.


1. Retirer la poignée de température de la cartouche en dévissant la vis Allen.

2. Ouvrir l'eau et prendre la température à l'aide d'un thermomètre. Si elle est plus basse que 38°C, tourner l'arbre de la cartouche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si la température est plus haute que 38°C, tourner l'arbre de la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'obtention de 38°C.

3. Replacer la poignée sur la cartouche en alignant sa tige avec l'inscription « 38°C » présent sur la plaque.

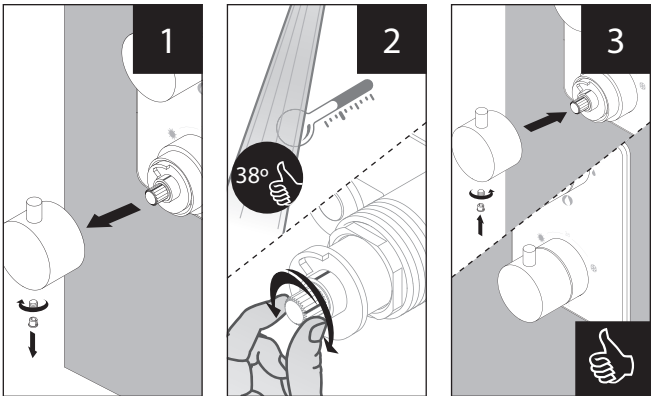

No	Description	Part/Pièce
A	Valve – Trim for Thermostatic Diverter Valve	Valve – Garniture pour valve thermostatique, déviatrice
A-1	Thermostatic handle kit	Ensemble de poignée pour valve thermostatique
A-2	Diverter handle kit	Ensemble de poignée pour inverseur thermostatique
A-3	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité
A-4	Allen screw	Vis Allen
A-5	Soft index	Index souple
B	Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose	Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau
B-1	Flexible hose	Boyau
B-2	30" sliding bar kit (includes flexible hose 96179)	Ensemble de barre à glissière 30 po (incluant boyau 96179)
B-3	Hand shower (1,8 gpm)	Douche à main (1,8 gpm)
B-4	Water supply elbow	Coude d'alimentation
B-5	Hand shower holder	Support pour douche à main
B-6	Wall support	Support mural
C	Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche
D	Shower head	Pomme de douche
E	Spout	Bec de bain
E-1	Aerator	Aérateur
E-2	O-ring (15 mm x 2.5 mm)	Joint torique (15 mm x 2.5 mm)
E-3	Spout screw	Vis du bec

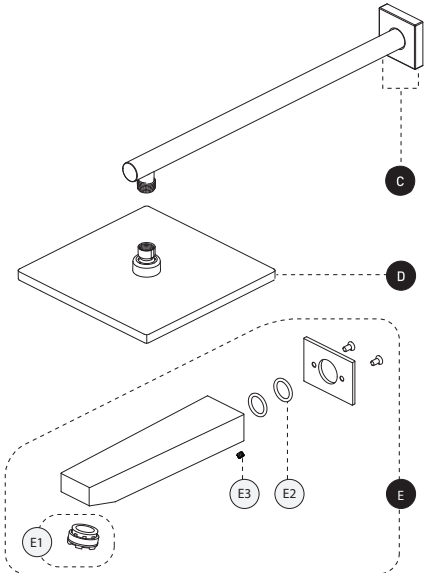

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle


Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande

Bélangier

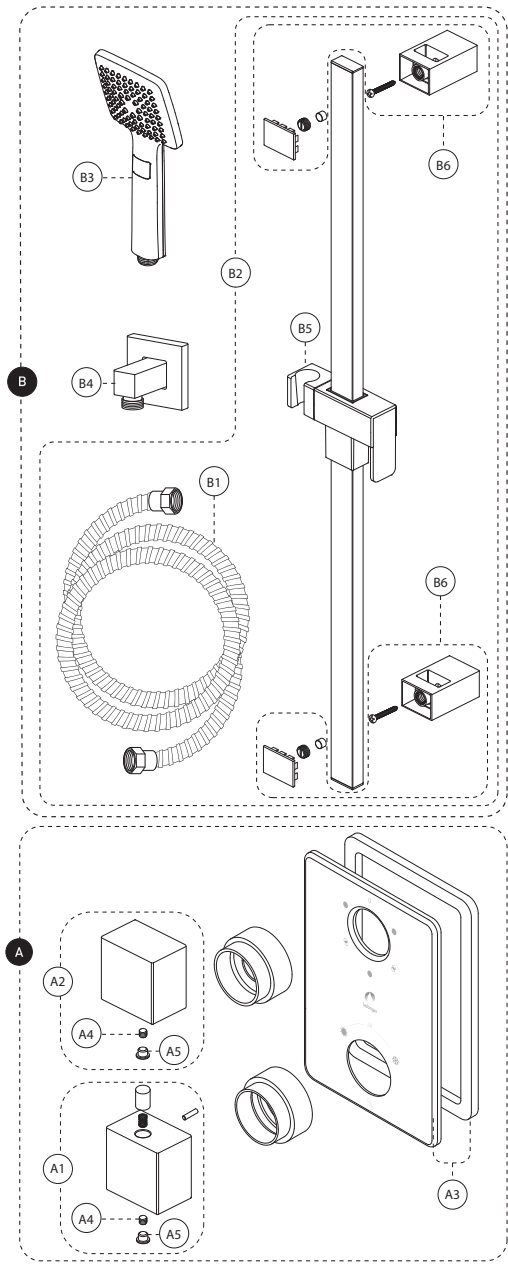

Axo

COLLECTION | AXO160CP

KIT: SHOWER FAUCET – TRIM
ROBINET POUR DOUCHE – GARNITURE



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING / DESSIN TECHNIQUE

AXO160CP

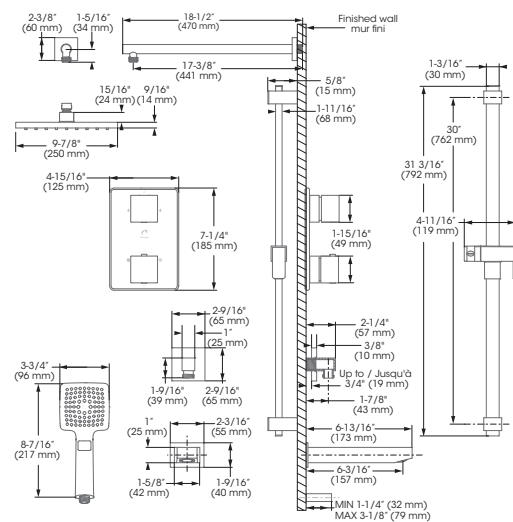

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape Included / Inclus

Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

*Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

**Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.



Connection advice
conseil raccordement

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

INSTALLATION STEPS – ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

