



2958W
Fini clair
Clear finish

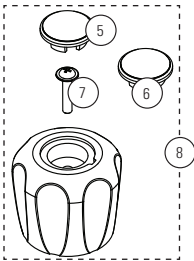

3058T - 3058W
Fini chrome poli
Polished chrome finish

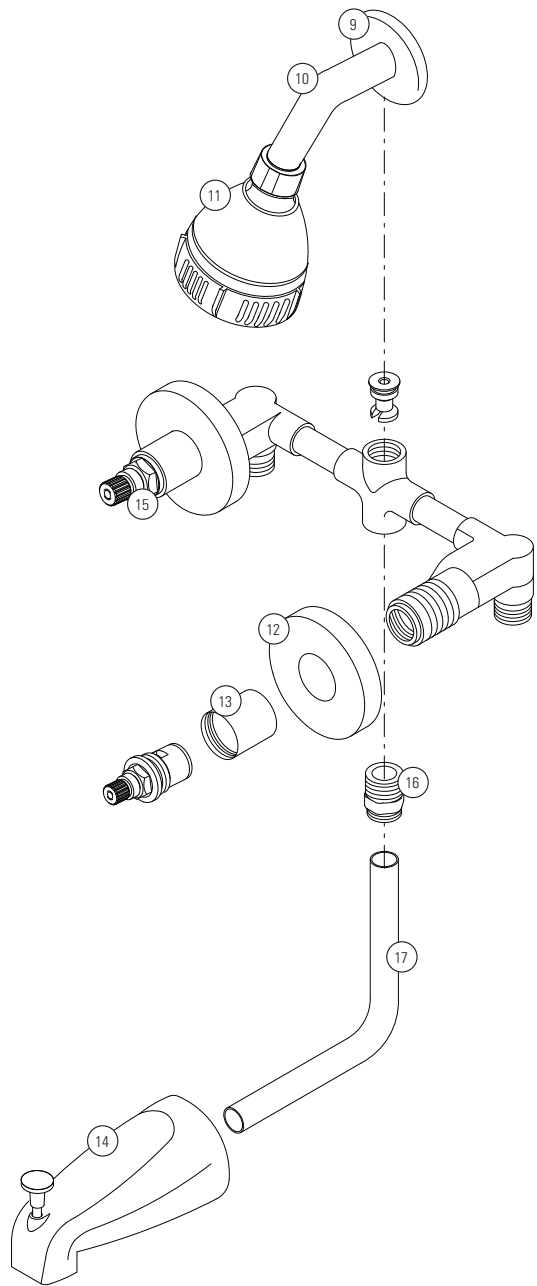

	No	Description		Pièce Part
Modèle 2958W model	1	Index (chaud)	Index (hot)	975003R
	2	Index (froid)	Index (cold)	975003B
	3	Vis de poignée	Handle screw	923048
	4	Poignée (avec index chaud et froid)	Handle (hot & cold index)	FC905053BR
Modèles 3058T - 3058W models	5	Index (chaud)	Index (hot)	975003R
	6	Index (froid)	Index (cold)	975003B
	7	Vis de poignée	Handle screw	923048
	8	Poignée (avec index chaud et froid)	Handle (hot & cold index)	FC905075BR
Modèles 2958W - 3058T - 3058W models	9	Bride de douche	Shower flange	B54-130
	10	Bras de douche	Shower arm	B29-106
	11	Pomme de douche	Shower head	FC912171
	12	Bride	Flange	FC90405
Tous modèles sauf le 3058T All models Except for the 3058T	13	Douille filetée	Threaded sleeve	FC91960-7
	14	Bec	Spout	FC910451081N
	15	Cartouche	Cartridge	FC9K2RH
	16	Adaptateur 1/2" mâle x 1/2" cuivre	Adaptor 1/2" male x 1/2" copper	B57-302
	17	Coude de cuivre	Copper elbow	9A586



1958RW


2958W

3058T - 3058W

OUTILS RECOMMANDÉS - RECOMMENDED TOOLS

Mastic pour plombier *
Plumber's putty **

Ruban d'étanchéité
pour joints filetés
Thread seal tape



*Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.
**Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Enregistrer votre produit
Register your product

Service à la clientèle
Lundi au vendredi: 8h00 à 16h30 H.E.
Customer service
Monday to friday: 8AM - 4:30PM E.T.

www.belanger-upt.com

Tel: **1-800-361-5960**
Fax: **1-888-533-8313**



IMPORTANT

Bélangier recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et l'entretien du robinet. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **IL EST OBLIGATOIRE DE PRÉVOIR UN ACCÈS AUX RACCORDEMENTS DE PLOMBERIE D'AU MOINS 30" X 28" (762 MM X 711 MM). CET ACCÈS PERMETTRA D'EFFECTUER L'ENTRETIEN, SI NÉCESSAIRE.**

Bélangier recommends using a professional plumber for all installation and maintenance. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **IT IS MANDATORY TO INCLUDE AN ACCESS TO THE PLUMBING CONNECTIONS MEASURING AT LEAST 30" X 28" (762 MM X 711 MM). THIS ACCESS WILL ALLOW YOU TO EASILY MAINTAIN, IF NECESSARY.**

DIMENSIONS

Avant de commencer
Fermer les valves d'alimentation d'eau.
Si nécessaire, enlever le vieux robinet et nettoyer la surface
sur laquelle le robinet sera installé.

Before you begin
Shut off the water supply valves.
If required remove the old faucet and properly clean surface on which
faucet is to be installed.

1958RW - 2958W - 3058T - 3058W

