

No	Description	Part/Pièce
	Spout base kit (1/2" IPS)	Ensemble de la base du robinet (1/2 pouce IPS) 1000000070
1	Spout base kit (1/2" PEX)	Ensemble de la base du robinet (1/2 pouce PEX) 1000000071
	Spout base kit (1/2" WIRSBO)	Ensemble de la base du robinet (1/2 pouce WIRSBO) 1000000072
2	Test cap	Bouchon d'essai N / A
3	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc FCWAA1017
4	Spout anchor kit	Ensemble d'ancrage du robinet FCKTS4013
5	Alignment template	Gabarit d'alignement N / A
6	Flexible braided connector test plug	Bouchon d'essai pour raccord flexible tressé N / A
7	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc FCWAA1014
8	Hand shower flexible hose	Boyaux de douche à main FC96180
9	Hand shower support kit	Ensemble de support de douche à main FCKTS5015
10	Hand shower anchor kit	Ensemble d'ancrage du support de douche à main FCKTS4036
11	Check valve	Soupape anti-retour 96077X

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle


Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order


Pièces de remplacement disponibles sur commande

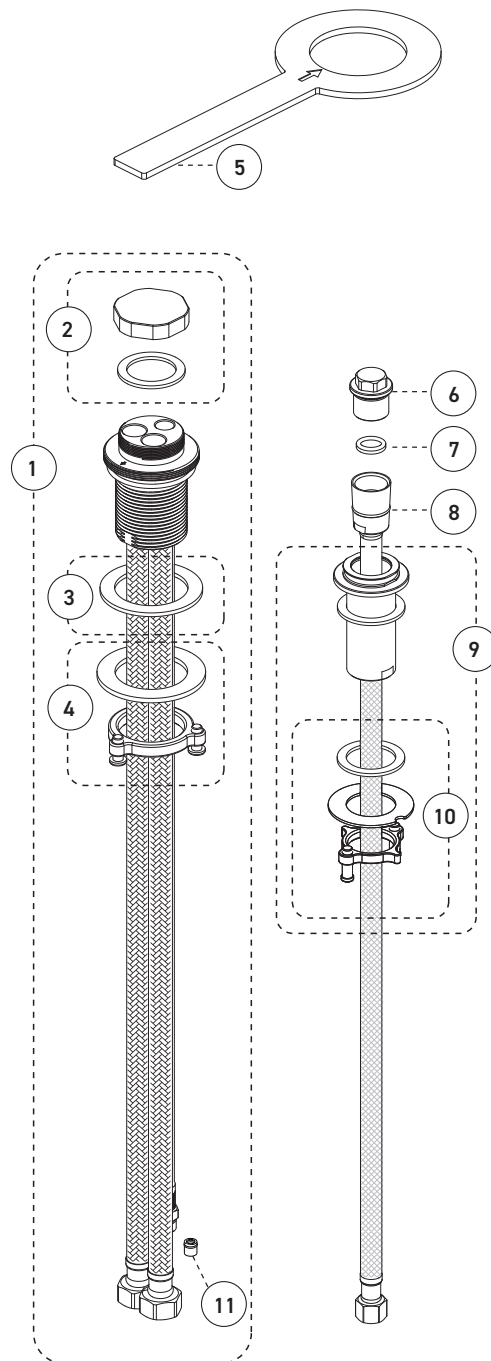

Rough-in INSTALLATION PRIMAIRE

42RBR
42RBRPEX
42RBRWIR

PRESSURE BALANCED VALVE FOR ROMAN BATHTUB
VALVE À PRESSION ÉQUILIBRÉE POUR BAIGNOIRE ROMAINE

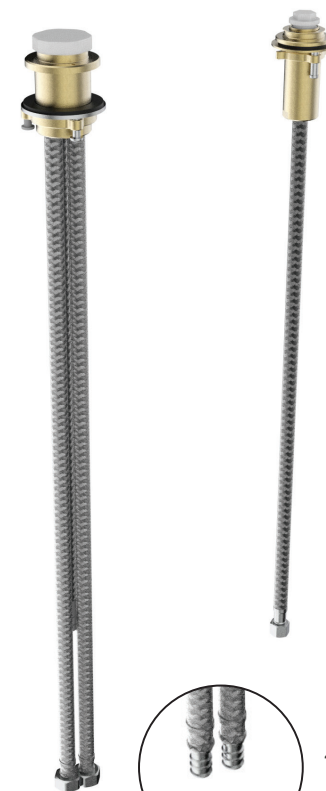

42RBRPEX

42RBRWIR






IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.



Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

42RBR - 42RBRPEX - 42RBRWIR

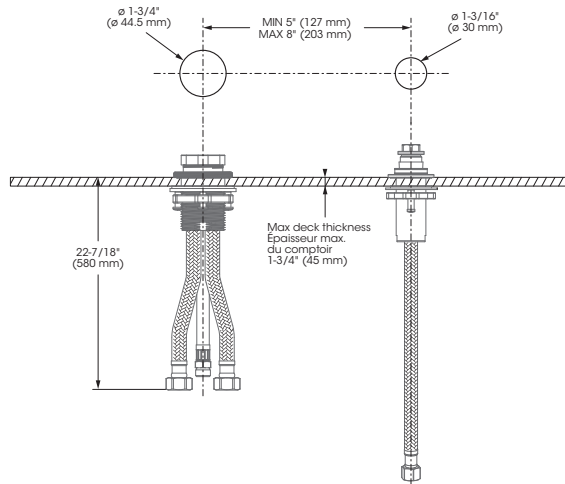

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



Connection advice conseil raccordement

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.
Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

SPOUT / DIVERTER - BEC / INVERSEUR

1

OUTLET
HAND SHOWER
SORTIE DOUCHE À MAIN

2

USE ALIGNMENT
TEMPLATE TO DETERMINE
CORRECT
DIRECTION FOR
SPOUT

UTILISER LE
GABARIT
D'ALIGNEMENT
POUR DÉTERMINER
LA BONNE
DIRECTION DU BEC

3

4

HAND SHOWER - DOUCHE À MAIN

5

6

FULLY TIGHTEN
THE SPOUT BUSHING
UNTIL RESISTANCE IS FELT
VISSEZ COMPLÈTEMENT
LE MANCHON DU BEC
JUSQU'À RÉSISTANCE

7

8

NPT CONNECTION - CONNEXION NPT

9

PEX CONNECTION - CONNEXION PEX

10

WIR CONNECTION - CONNEXION WIR

11

ON
OUVERT

Check for leaks - Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites

12

OFF
FERMÉ