


Quik COLLECTION | 43DT2

ROMAN BATHTUB TRIM
GARNITURE POUR BAIGNOIRE ROMAINE

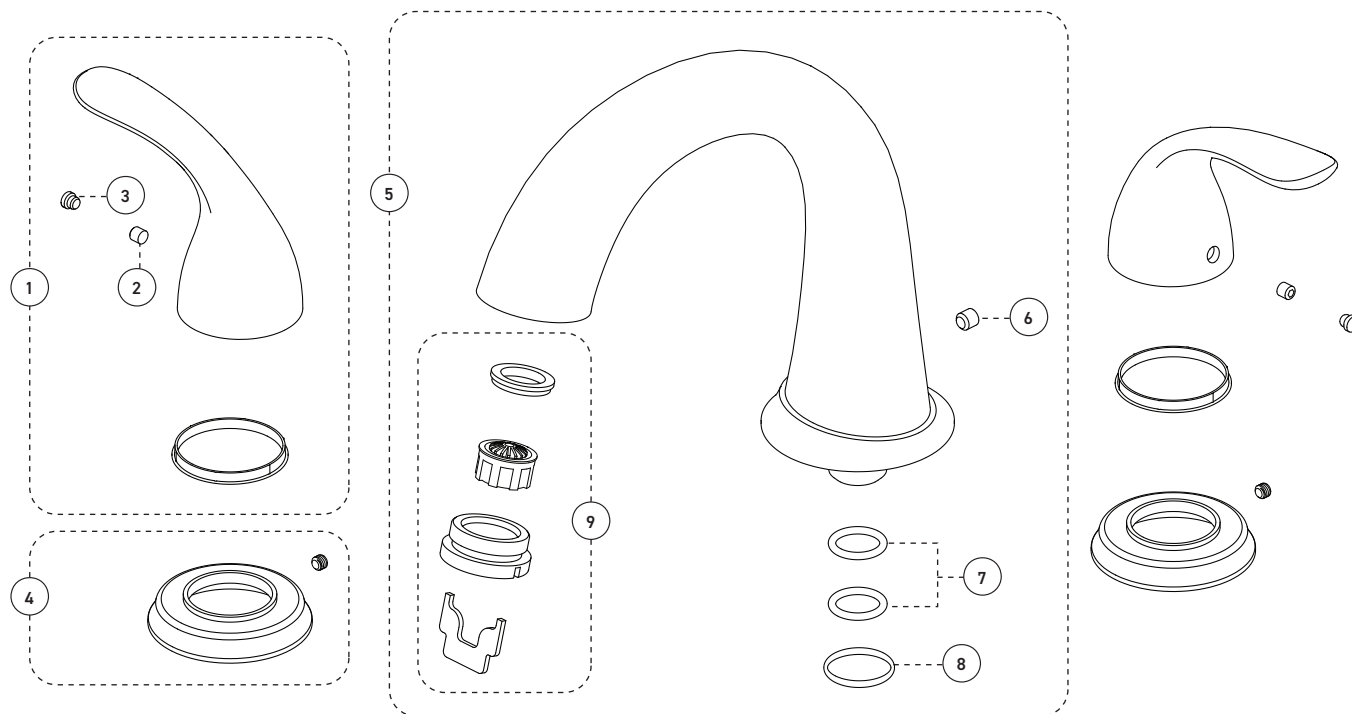

No	Description	Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée FCKTS2162
2	Allen screw	Vis Allen 923001
3	Cap (R/B)	Capuchon (R/B) FCHDL4049
4	Handle flange kit	Ensemble de bride de la poignée FOKTS3064
5	Spout kit	Ensemble de bec FCSPSA24
6	Spout screw	Vis du bec 915043
7	O-ring (15.54 x 2.62) (2x)	Joint torique (15.54 x 2.62) (2x) FCORA1054
8	O-ring (17.18 x 1.78)	Joint torique (17.18 x 1.78) FCORA1053
9	Aerator	Aérateur FCAERA069

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960


Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande

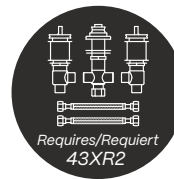



IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.


TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

43DT2

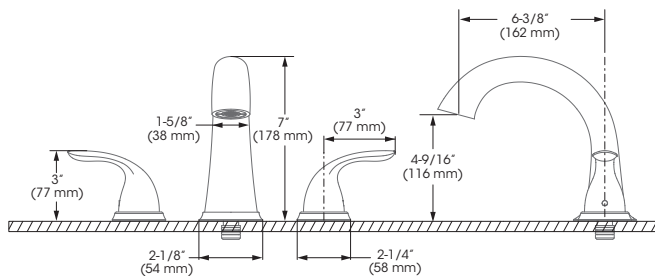

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Included / Inclus



*Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

**Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filettées.



Connection advice
conseil raccordement

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.


Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION








BEFORE YOU BEGIN AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
VALVE
ENTRÉE D'EAU
PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

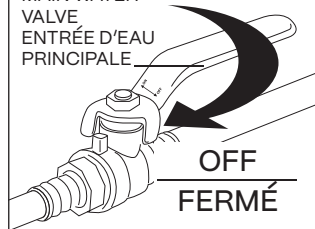

HANDLES - POIGNÉES

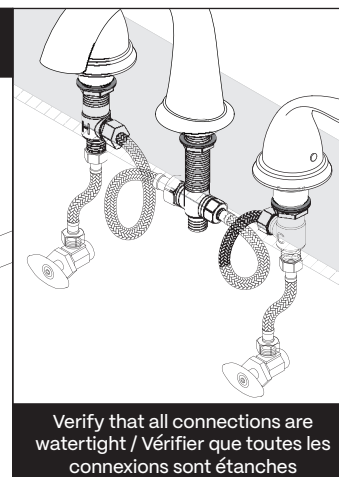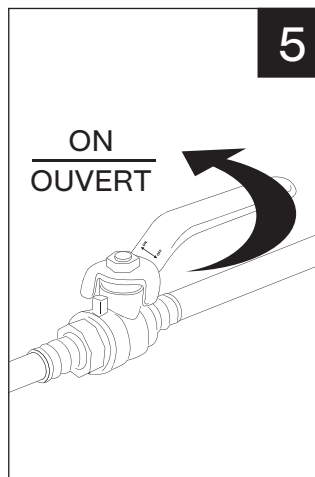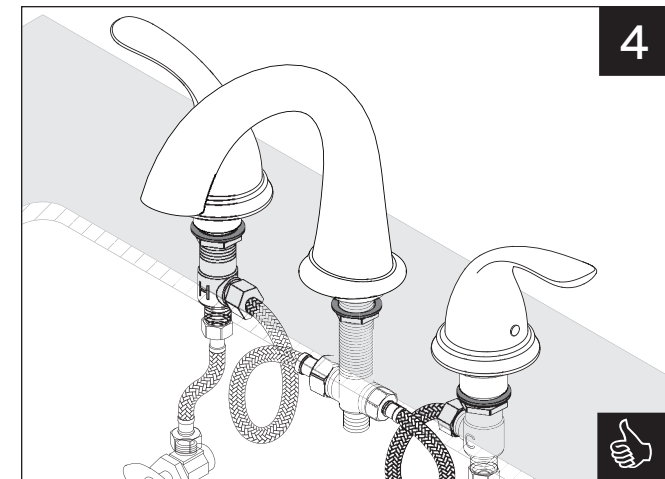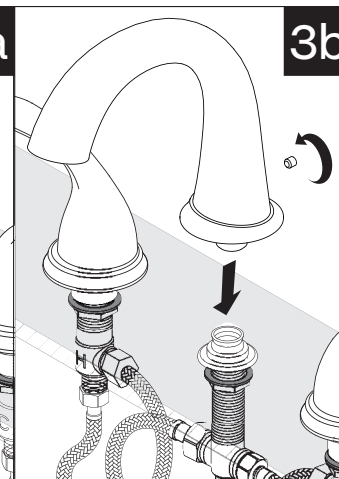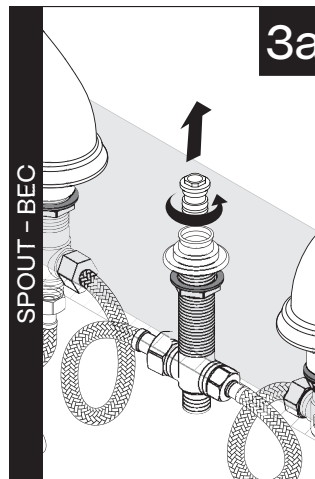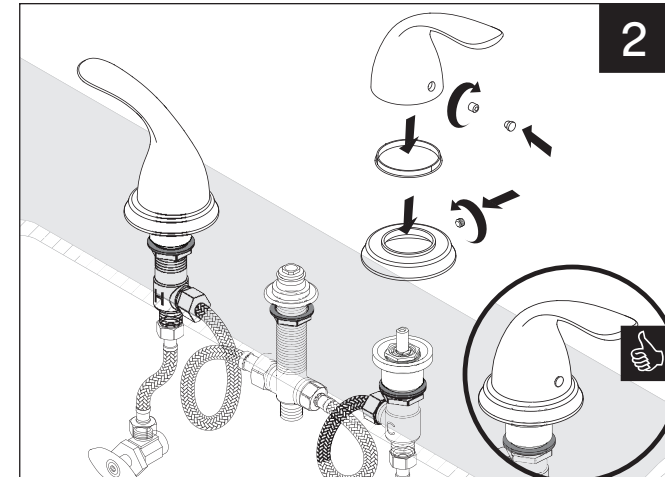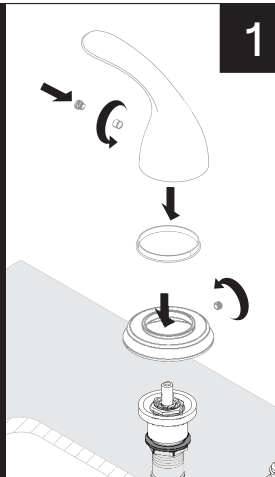

Verify that all connections are watertight / Vérifier que toutes les connexions sont étanches



1 minute