

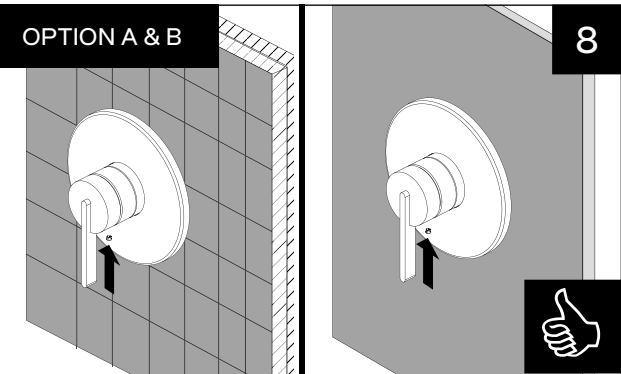
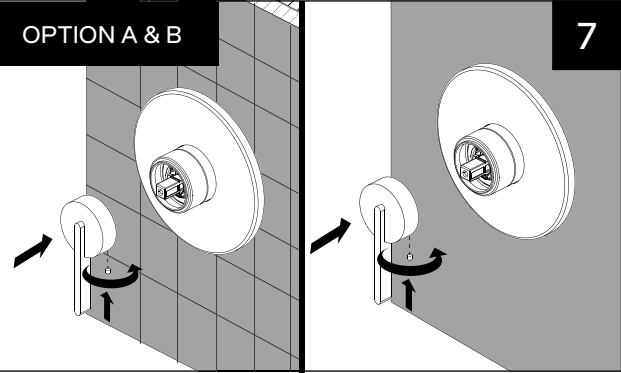
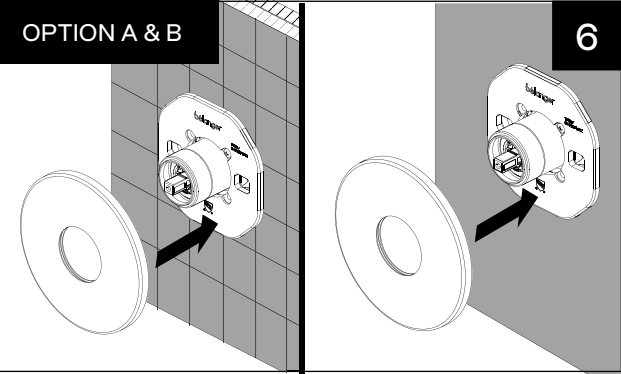
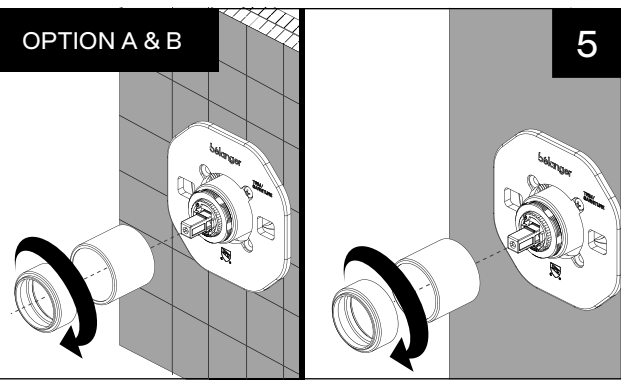


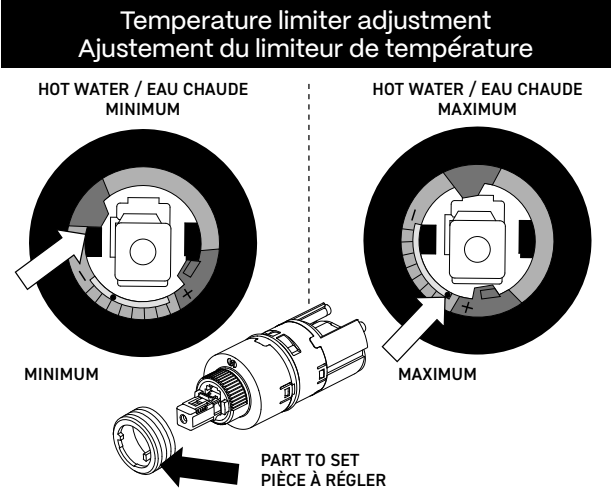


No	Description	Part/Pièce	
1	Handle kit	Ensemble de poignée	1000000093
2	Index	Index	FCHDL4017
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim Cap	Garniture d'écrou	1000000101
5	Trim sleeve	Douille de finition	1000000095
6	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	1000000096
7	O-Ring (48.0mm x 2.5mm)	Joint torique (48.0mm x 2.5mm)	FCORA1045
8	Plate screw	Vis de la plaque de finition	C94680-7A
9	Wall plate with seal joint	Plaque murale avec joint d'étanchéité	1000000097
10	Thermostatic cartridge (T/P)	Cartouche thermostatique (T/P)	1000000108

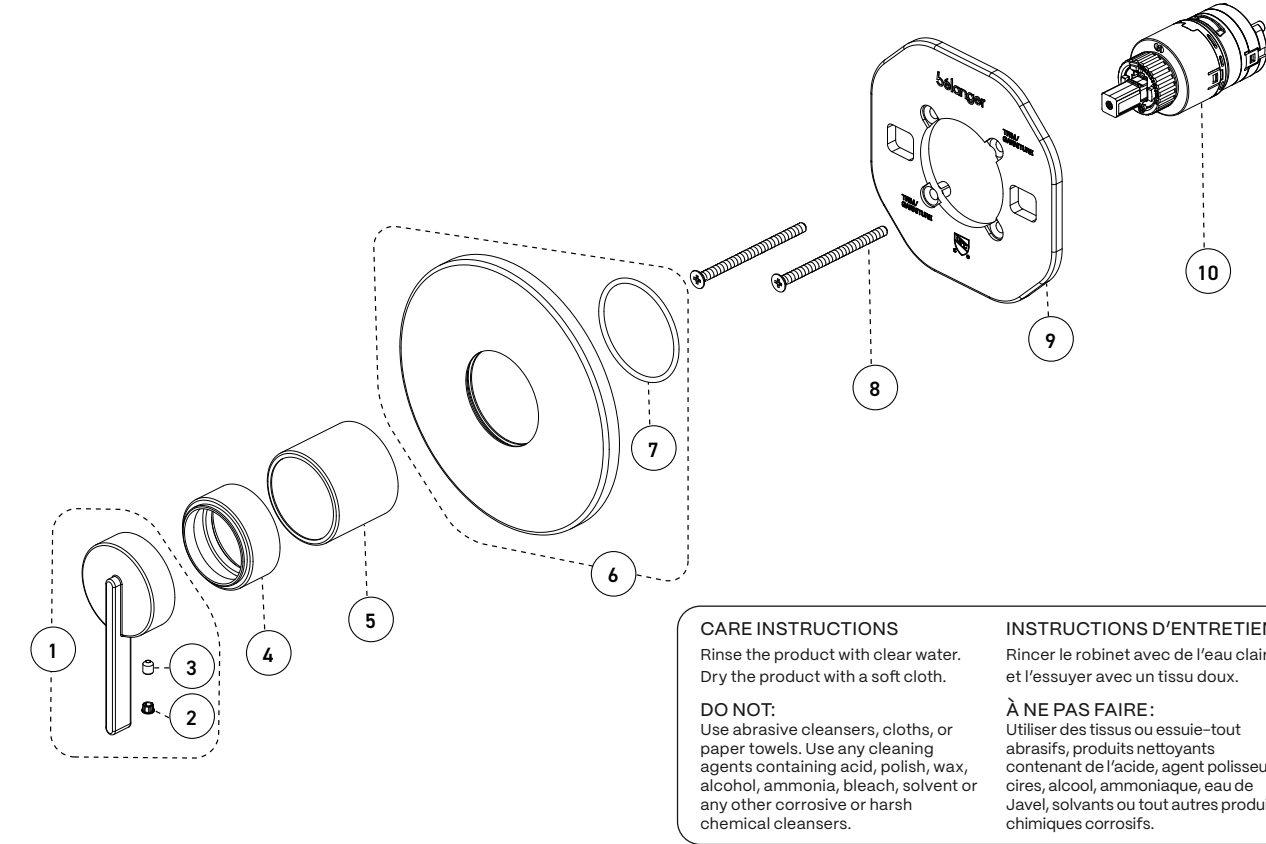

Solara

COLLECTION | SOL100TCP

VALVE TRIM
GARNITURE DE VALVE

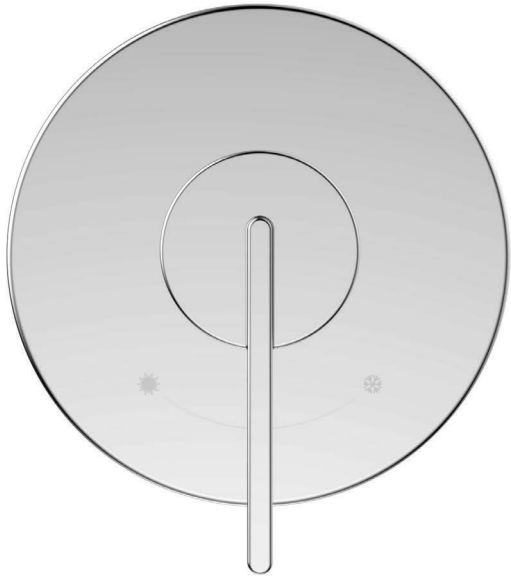

Customer Service | **Service à la clientèle**
Monday to Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T. | Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960 | Fax: 1-888-533-8313
info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerfaucets.com

IB_SOL100TCP_v240724




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

Technical drawing – Dessin technique

SOL100TCP

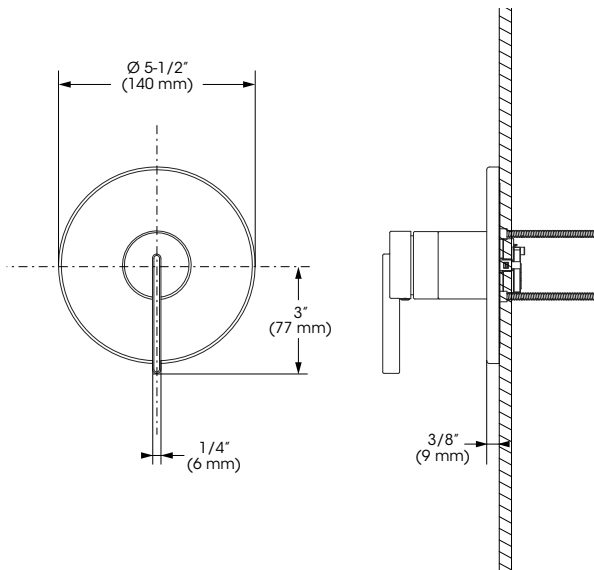

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty	Thread seal tape	Included / Inclus
Mastic pour plombier *	Ruban d'étanchéité pour joints filetés **	

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetés.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps – Étapes d'installation

BEFORE YOU BEGIN // AVANT DE COMMENCER


* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.

* Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE


OFF
FERMÉ

OPTION A: DRYWALL AND TILES
OPTION A: MUR DE GYPSE ET TUILES

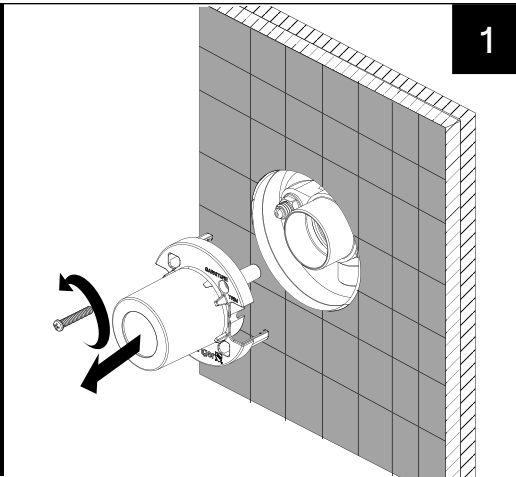


1


2

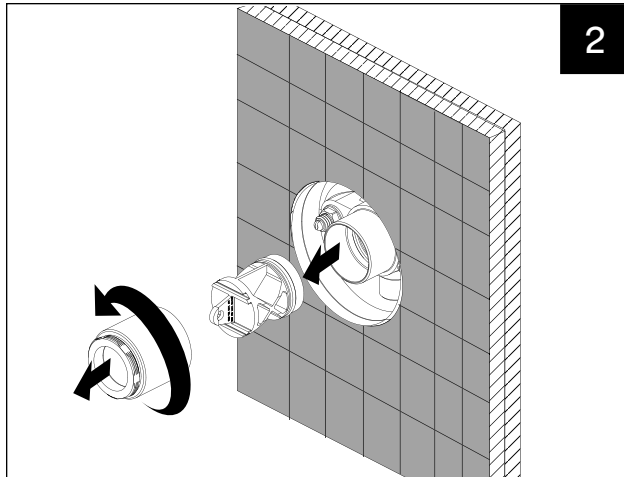

3

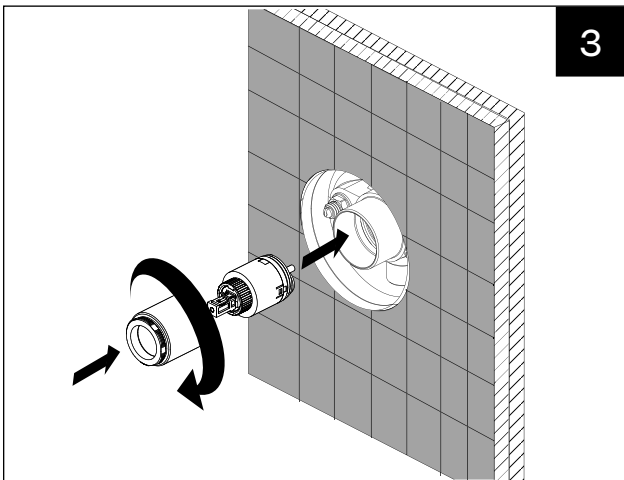


4

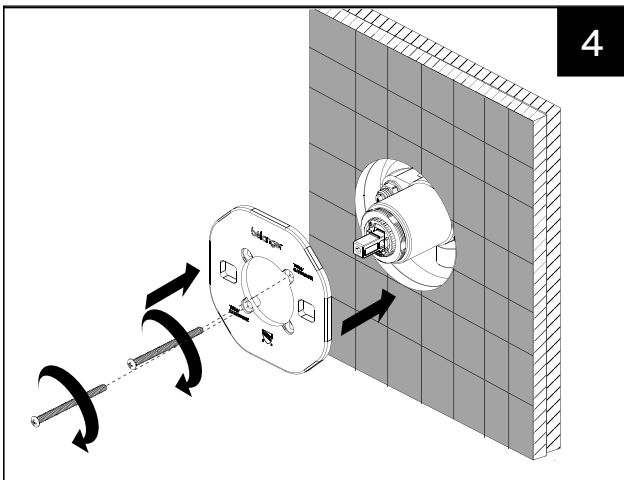


1


OPTION B: ACRYLIC SHOWER
OPTION B: DOUCHE ACRYLIQUE

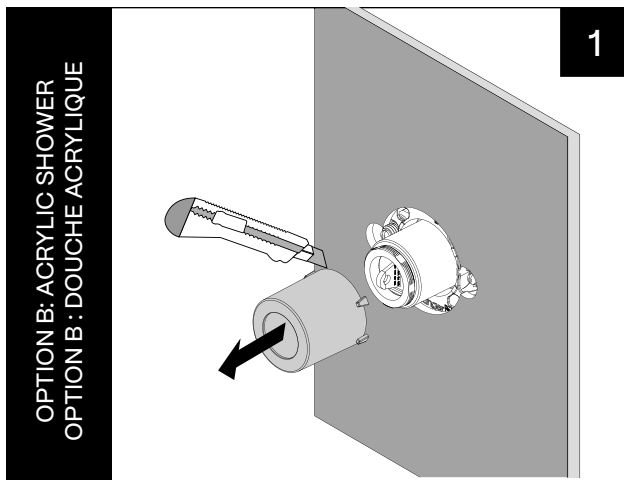

2

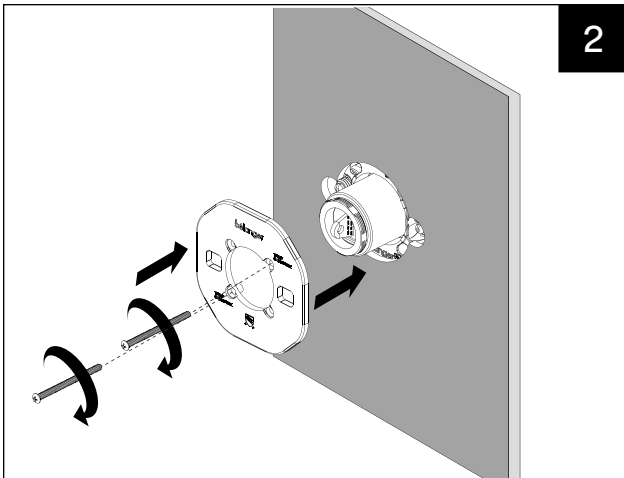

3

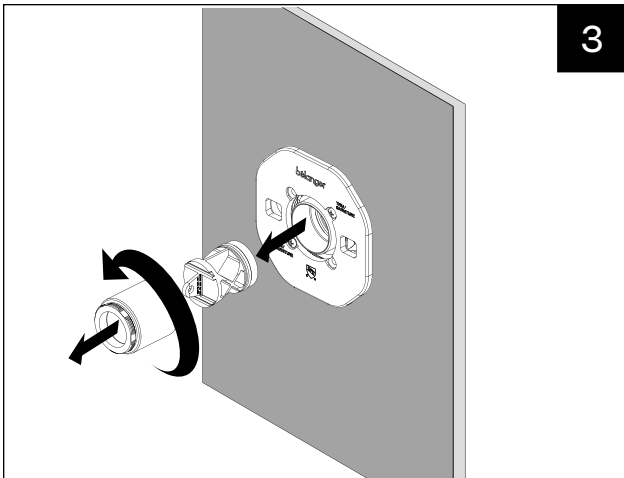

4

