


Rough-in INSTALLATION PRIMAIRE | 90TPVPEX

ROUGH-IN / THERMOSTATIC PRESSURE BALANCED VALVE
INSTALLATION PRIMAIRE / VALVE À PRESSION ÉQUILIBRÉE THERMOSTATIQUE

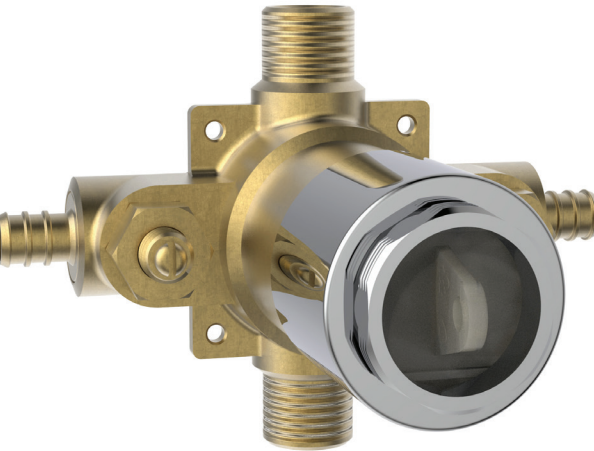

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerfaucets.com

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.




À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

No	Description	Part/Pièce	
1	Threaded sleeve	Douille filetée	FCDEC5014
2	Test plug	Bouchon d'essai	N/A
3	Check stop valves kit	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour	FC9100005

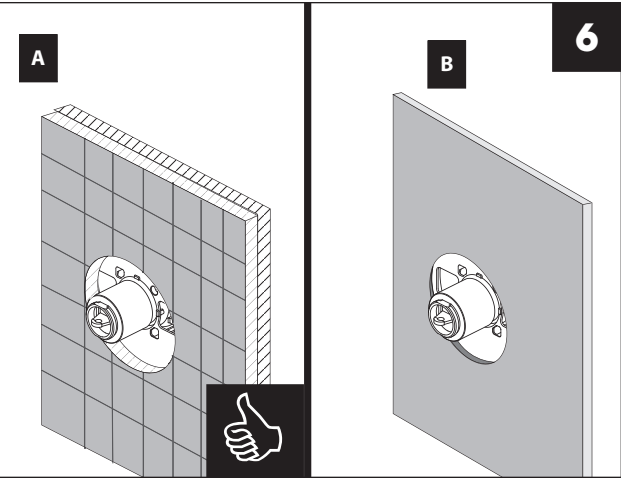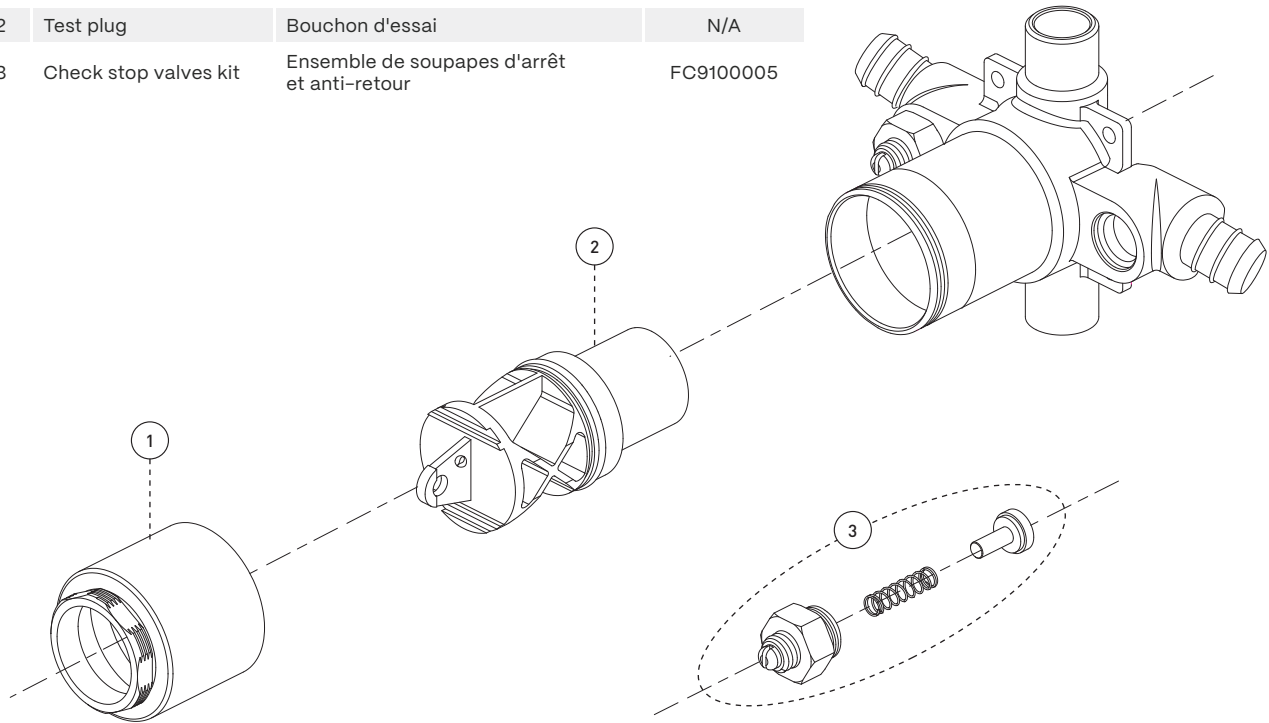

Trim installation for acrylics shower
Installation de la garniture pour une douche en acrylique

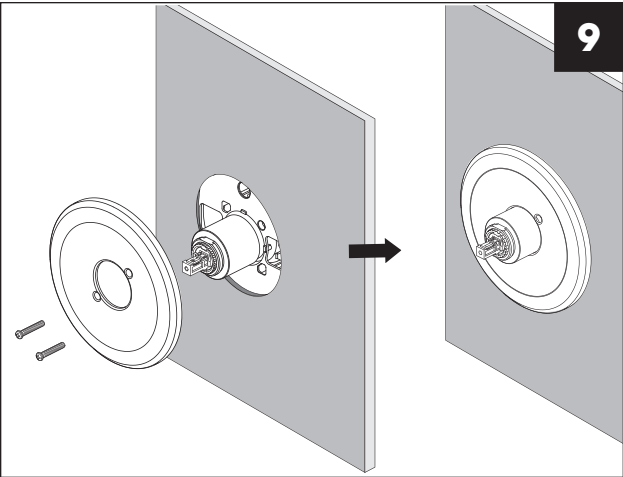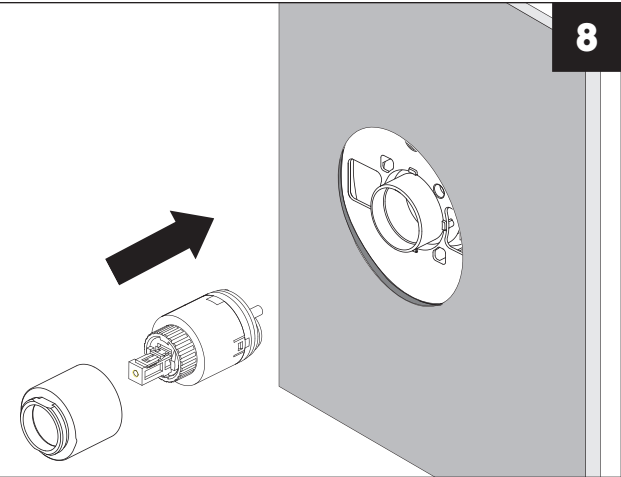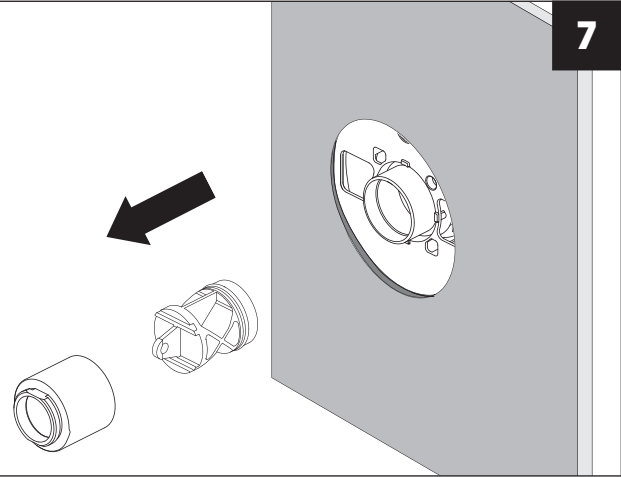

Customer Service	Service à la clientèle
Monday to Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.	Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960	Fax: 1-888-533-8313
info@belangerfaucets.com	


Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande

IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

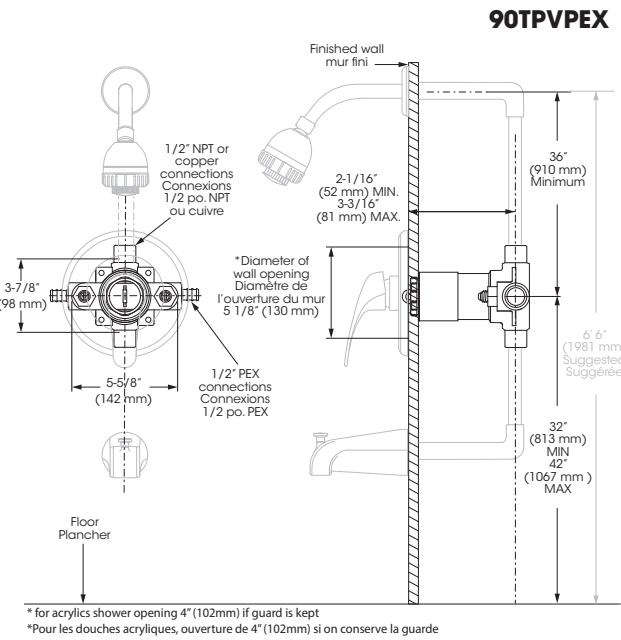

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty Mastic pour plombier *	Thread seal tape Ruban d'étanchéité pour joints filetés **	Included / Inclus ↓
---	---	----------------------------

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

BEFORE YOU BEGIN // AVANT DE COMMENCER

* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout and to the shower head. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.

Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec de bain et à la pomme de douche. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

MAIN WATER VALVE / ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

TRIM

ANCHORING ANCRAGE

OFF / FERMÉ

