


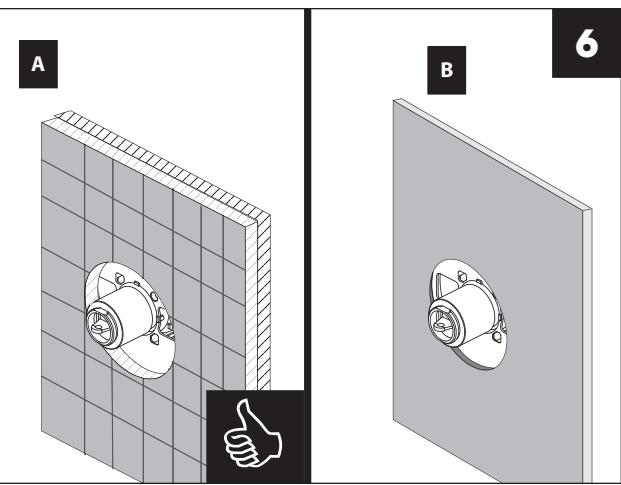
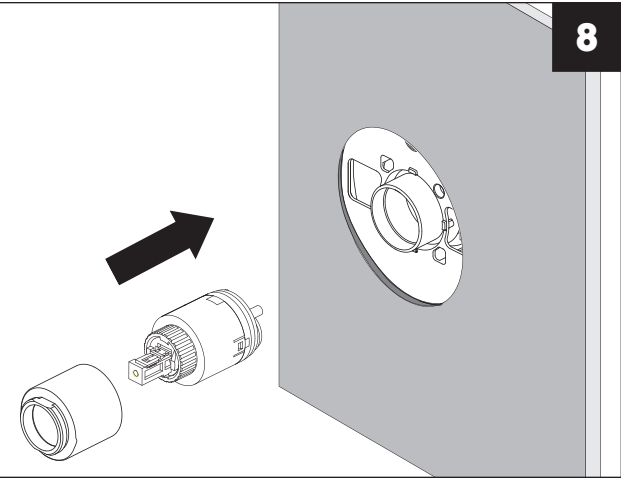


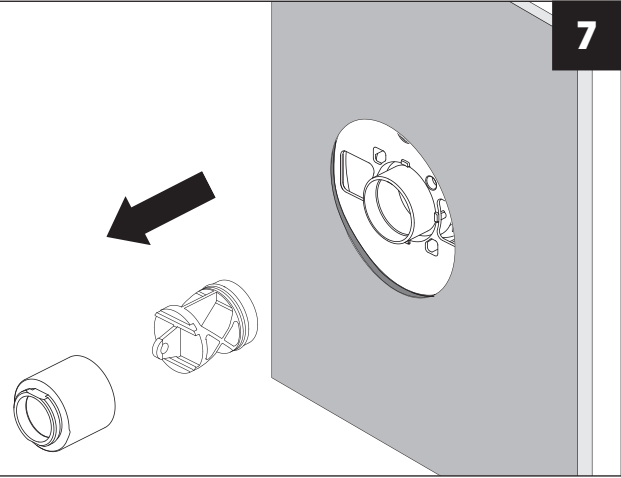

Trim installation for acrylics shower
Installation de la garniture pour une douche en acrylique

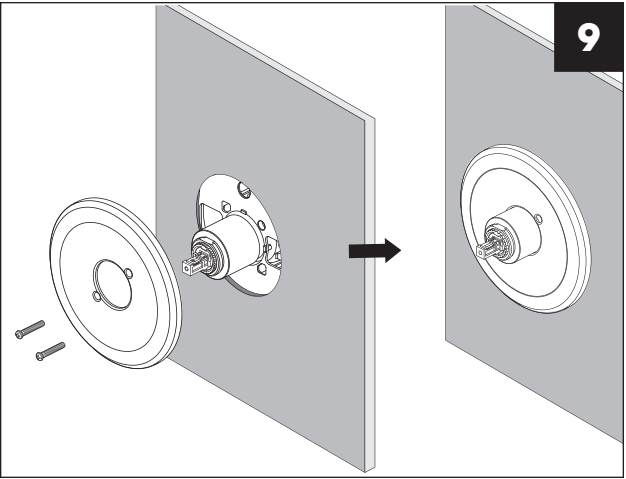

No	Description		Part Pièce
1	Threaded sleeve	Douille filetée	FCDEC5014
2	Test plug	Bouchon d'essai	N/A
3	Check stop valves kit	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour	FC9100005

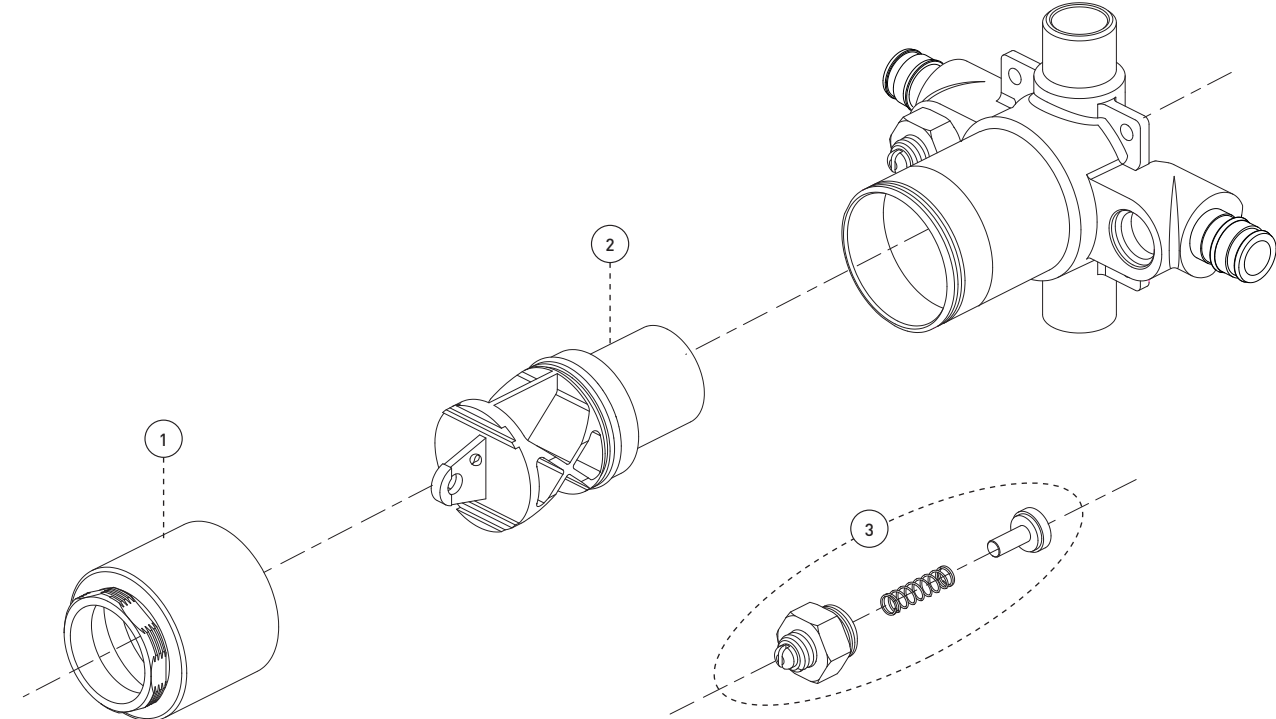


90TPVWIR

VALVE - ROUGH-IN /THERMOSTATIC
PRESSURE BALANCED VALVE
VALVE - INSTALLATION PRIMAIRE
VALVE À PRESSION ÉQUILIBRÉE THERMOSTATIQUE



For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com

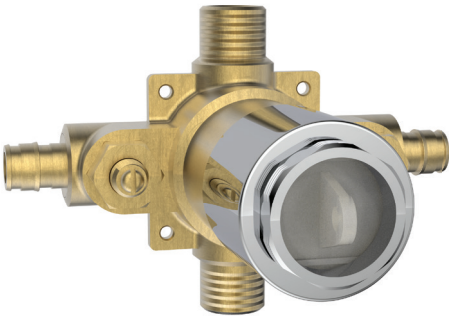

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi :
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:


Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

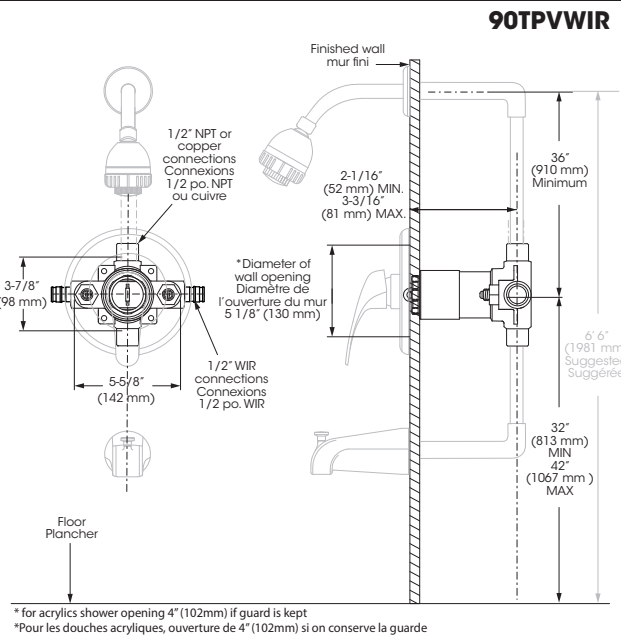

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty
Mastic pour plombier *

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

Included / Inclus

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

BEFORE YOU BEGIN // AVANT DE COMMENCER

* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout and to the shower head. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.

Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec de bain et à la pomme de douche. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

OPTION B: ACRYLIC SHOWER
OPTION B : DOUCHE ACRYLIQUE

A & B

REINSTALL THE PLASTIC GUARD
RÉINSTALLEZ LA GARDE

A & B

1

REMOVE THE SCREW
ENLEVER LA VIS

TURN AND REMOVE THE GUARD
TOURNEZ ET ENLEVER LA GARDE

A

B

OPTION A: DRYWALL AND TILE WALL
OPTION A : MUR DE GYPSE ET TUILE

A

A & B

2

*COPPER (NO PEX!)
CUIVRE (PAS DE PEX !)

REMOVE PLASTIC TOP
ENLEVEZ LE DESSUS EN PLASTIQUE

A

B