


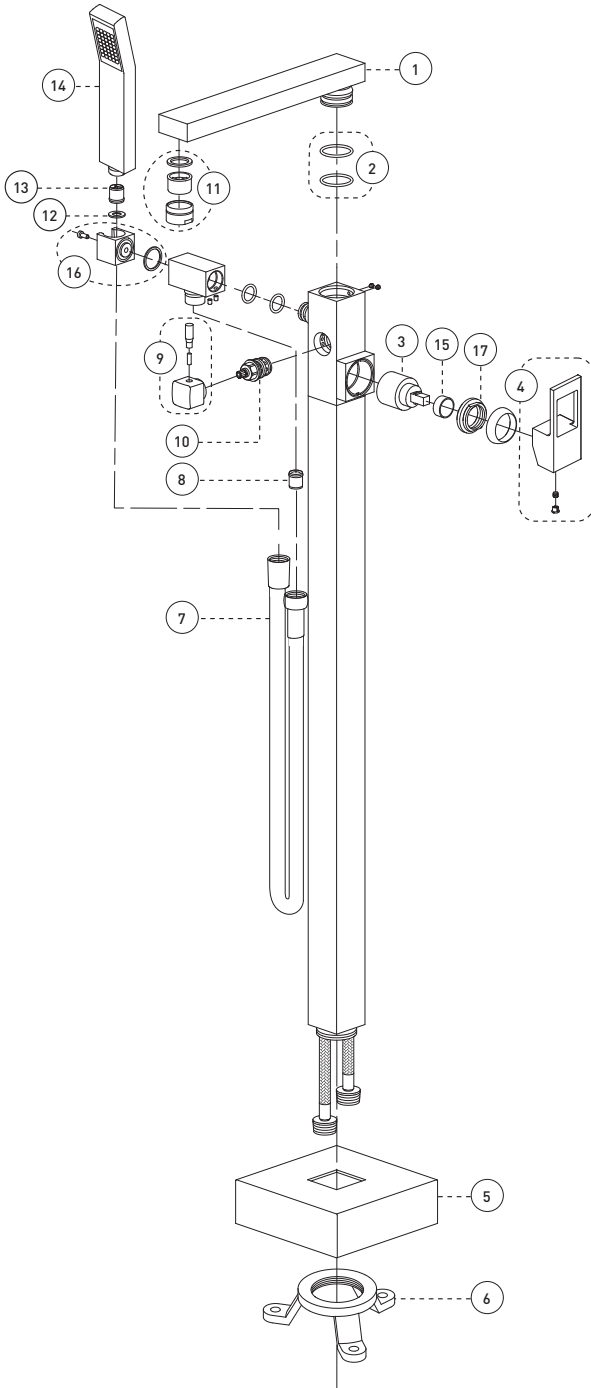

No	Description	Part/Pièce	
1	Spout kit	Ensemble du bec	N/A
2	Spout repair kit	Ensemble de réparation du bec	FCKTS9017
3	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M6
4	Handle kit	Ensemble de poignée	KTS2064MB
5	Base flange cover	Garniture de bride	DEC7043MB
6	Base flange	Bride de la base	FCOTH9018
7	Hose (PVC)	Boyau (PVC)	96179MB-P
8	Check valve (14mm)	Soupape anti-retour (14mm)	FC98244CV
9	Diverter handle	Poignée de l'inverseur	KTS2052MB
10	Diverter	Inverseur	FCCARD003
11	Aerator kit	Ensemble d'aérateur	AERA052MB
12	Washer (19mm x 9.5mm x 2.5mm)	Rondelle (19mm x 9.5mm x 2.5mm)	FCWAA1007
13	Check valve (15mm-1.8 gpm)	Soupape anti-retour (15mm-6,8 L/min)	FCVAL2003
14	Hand shower	Douche à main	SPS2003MB
15	Temperature limiting device	Limiteur de température	FCCARL9M6
16	Hand shower support	Support de douche à main	KTS5008MB
17	Retainer nut	Écrou	FCNUTC015

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:


Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

1BQUA45CMB_241202

Quadrato

COLLECTION | QUA45CMB

FLOOR MOUNT BATHTUB FILLER
ROBINET AUTOPORTANT POUR BAIGNOIRE

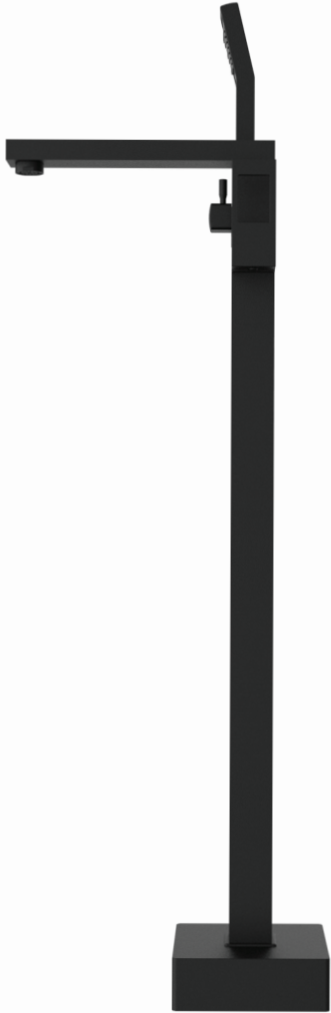

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerfaucets.com

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

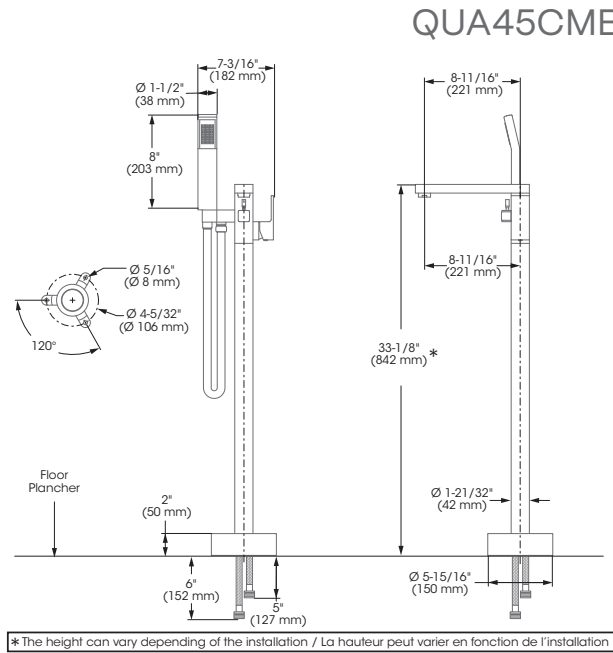

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Included / Inclus Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

**Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.
Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

1

Trace a 2" diameter circle on the floor above the already installed water supplies and cut on the dieline to make a hole.
Tracer un cercle de 2 pouces de diamètre sur le plancher, au-dessus des entrées d'eau déjà installées et couper en suivant le tracé pour faire un trou.

2

Install the flooring around the hole leaving a 5" diameter circle of space to install rough-in (tripod).
Installer le revêtement de sol autour du trou en laissant un espace circulaire de 5 pouces de diamètre pour l'installation primaire (trépied).

3

4

Thread glue
Colle pour filet

5

Hot (Red)
Chaud (Rouge)

Cold (Blue)
Froid (Bleu)

Water supplies
Entrées d'eau

6

7

8

9

OUVERT
OPEN

10

1 minute

ALIGN THE FAUCET TOWARD THE BATHTUB
ALIGNER LE ROBINET FACE À LA BAIGNOIRE