

Temperature calibration Calibration de la température



During the installation - Pendant l'installation

The valve has a security button at 38°C, however the temperature can be adjusted to a maximum of 43°C.

1. Before securing the temperature handle, align the black lines on the cartridge body and the spindle; this calibrates the cartridge.
2. Place the temperature handle on the cartridge, aligning the button with the "38°C" marking on the plate.

La valve possède une butée de sécurité à 38°C mais la température peut être ajustée jusqu'à un maximum de 43°C.




1. Avant de faire l'installation de la poignée de température, aligner les lignes noires sur la cartouche et l'arbre; ceci calibre la cartouche.
2. Placer la poignée de température sur la cartouche en alignant la tige de la poignée avec l'inscription « 38°C » présent sur la plaque.

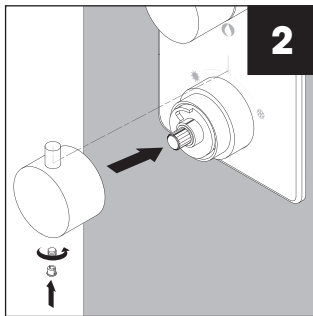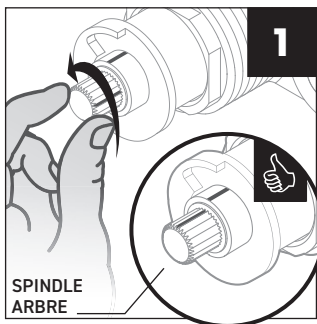


Recalibration

1. Remove the temperature handle from the cartridge by loosening the Allen screw.
2. Turn water on and measure its temperature using a thermometer. If it is below 38°C, turn the spindle slightly counterclockwise. If the temperature is above 38°C, turn the spindle slightly clockwise, until you reach 38°C.
3. Place the temperature handle back on the spindle aligning the button with the "38°C" marking on the plate.

1. Retirer la poignée de température de la cartouche en dévissant la vis Allen.
2. Ouvrir l'eau et prendre sa température à l'aide d'un thermomètre. Si elle est plus basse que 38°C, tourner l'arbre de la cartouche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si la température est plus haute que 38°C, tourner l'arbre de la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'obtention de 38°C.
3. Replacer la poignée sur la cartouche en alignant sa tige avec l'inscription « 38°C » présent sur la plaque.

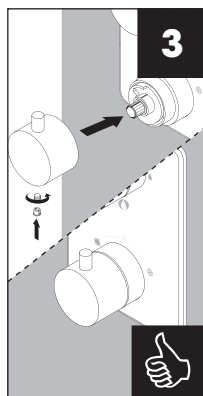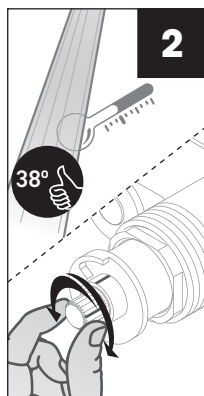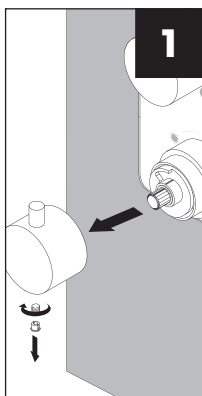

No	Description	Part/Pièce
1	Temperature limiter	Limiteur de température FCCARL004
2	Cartridge retaining nut	Écrou de retenu de la cartouche N/A
3	Thermostatic cartridge	Cartouche thermostatique FCCART002
4	Check stop valves kit - COLD	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour - FROIDE FCVALA015
5	Push button diverter	Inverseur à bouton-poussoir FCCARD014
6	Diverter retaining nut	Écrou de retenu de l'inverseur N/A
7	Diverter trim adapter kit	Ensemble d'adaptateur pour garniture d'inverseur FCKTS9051
8	O-Ring (1.5mm x 20.0mm)	Joint torique (1.5mm x 20.0mm) FCORA1041
9	Check stop valves kit - HOT	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour - CHAUDE FCVALA016

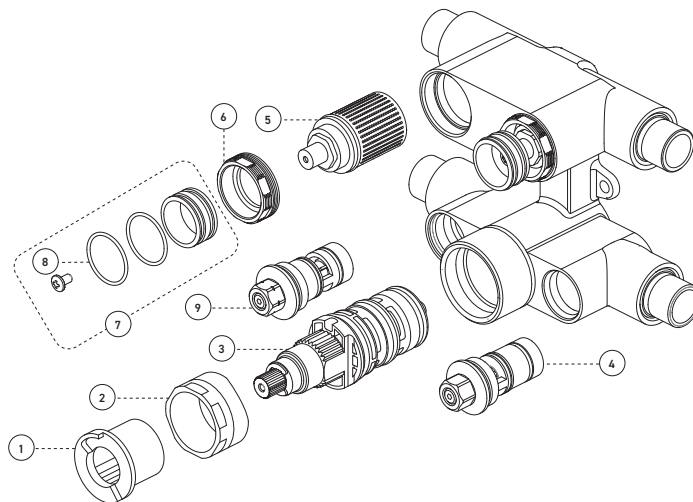

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313


info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



Rough-in INSTALLATION PRIMAIRE | 98TSR2DB

ROUGH-IN / THERMOSTATIC 2-WAY DIVERTER VALVE
INSTALLATION PRIMAIRE / VALVE THERMOSTATIQUE, DÉVIATRICE 2 VOIES

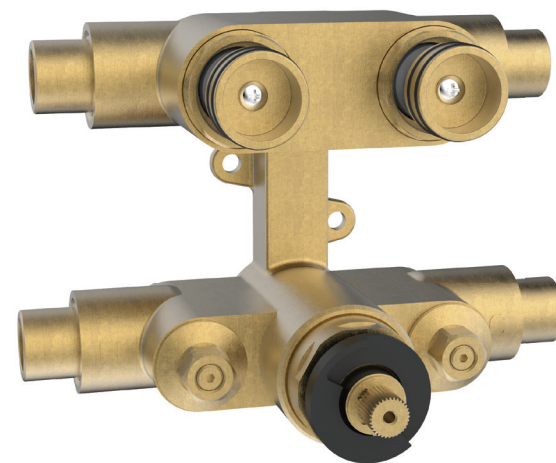

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com

1B98TSR2DB_V240430



IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

Technical drawing - Dessin technique

98TSR2DB

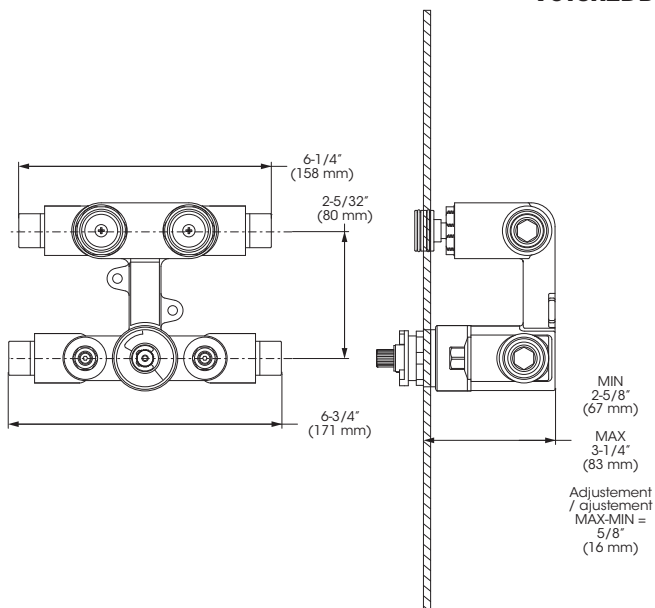

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



Included / Inclus






Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés **

** Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

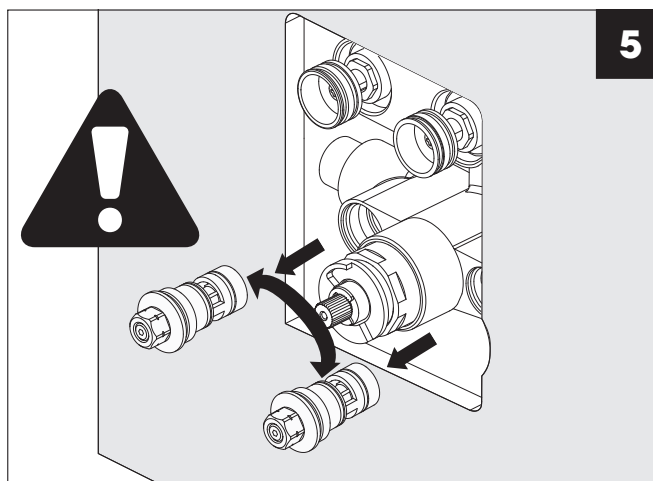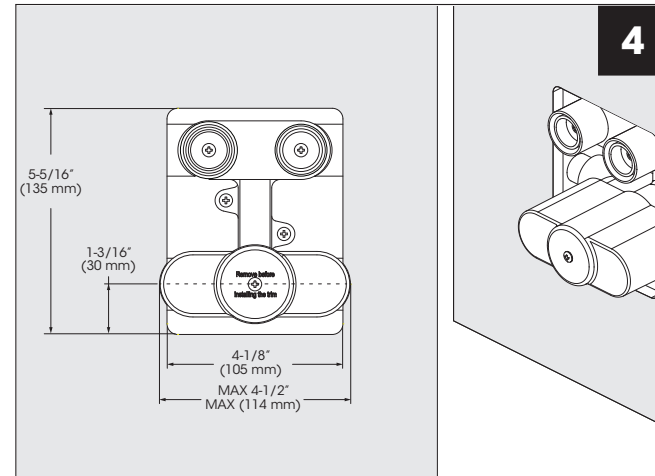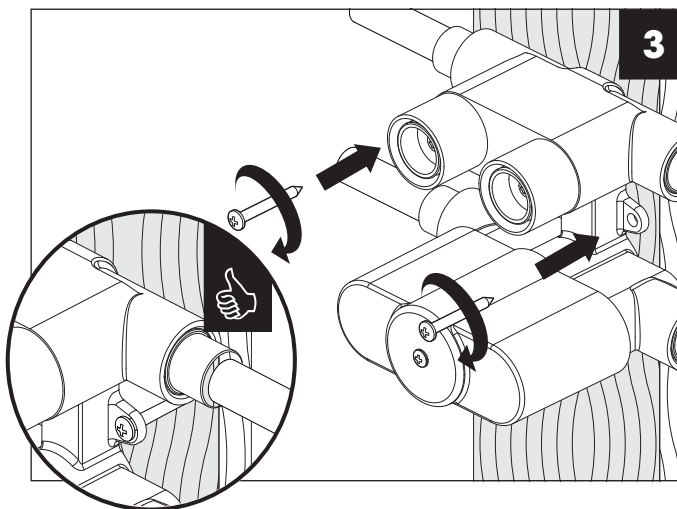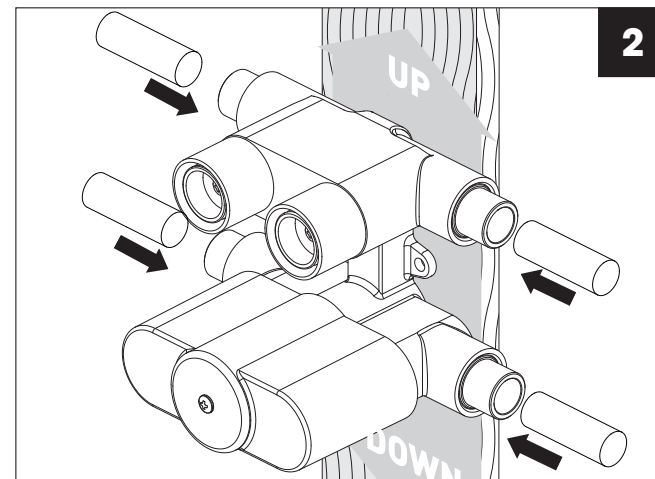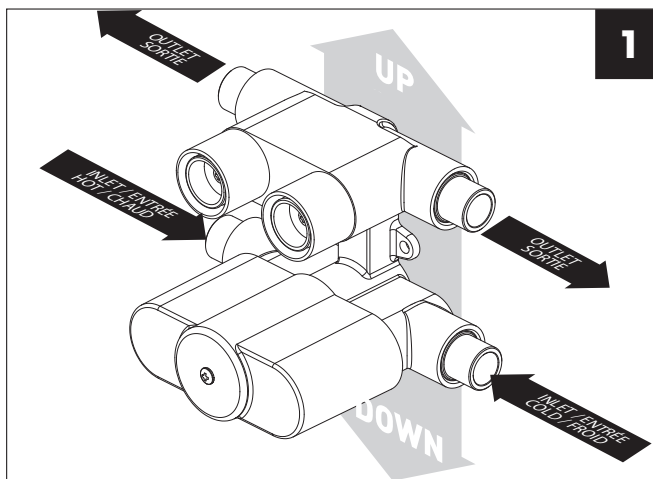

(STEP 5) For a back to back installation or in case of reversed water inlets, the check stop valves can be interchanged to correct the polarity.

(ÉTAPE 5) Pour une installation dos à dos ou en cas d'inversion des entrées d'eau, on peut inverser les soupapes d'arrêt.