

Temperature calibration  
Calibration de la température



During the installation - Pendant l'installation

The valve has a security button at 38°C, however the temperature can be adjusted to a maximum of 43°C.

La valve possède une butée de sécurité à 38°C mais la température peut être ajustée jusqu'à un maximum de 43°C.

1. Before securing the temperature handle, align the black lines on the cartridge body and the spindle; this calibrates the cartridge.
2. Place the temperature handle on the cartridge, aligning the button with the "38°C" marking on the plate.




1. Avant de faire l'installation de la poignée de température, aligner les lignes noires sur la cartouche et l'arbre; ceci calibre la cartouche.
2. Placer la poignée de température sur la cartouche en alignant la tige de la poignée avec l'inscription « 38°C » présent sur la plaque.

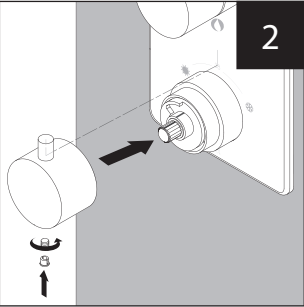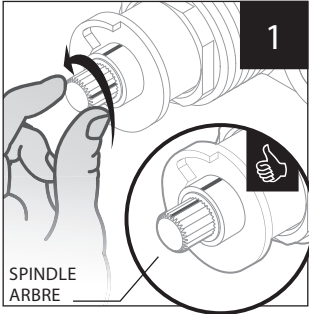

Recalibration

1. Remove the temperature handle from the cartridge by loosening the Allen screw.
2. Turn water on and measure its temperature using a thermometer. If it is below 38°C, turn the spindle slightly counterclockwise. If the temperature is above 38°C, turn the spindle slightly clockwise, until you reach 38°C.
3. Place the temperature handle back on the spindle aligning the button with the "38°C" marking on the plate.


1. Retirer la poignée de température de la cartouche en dévissant la vis Allen.
2. Ouvrir l'eau et prendre la température à l'aide d'un thermomètre. Si elle est plus basse que 38°C, tourner l'arbre de la cartouche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si la température est plus haute que 38°C, tourner l'arbre de la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'obtention de 38°C.
3. Remplacer la poignée sur la cartouche en alignant sa tige avec l'inscription « 38°C » présent sur la plaque.

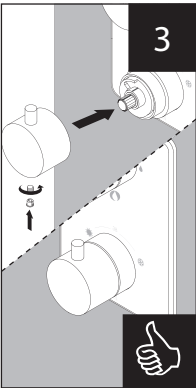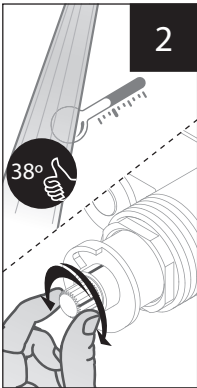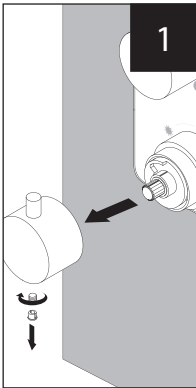

| No   | Description                                                            | Part/Pièce                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A    | Valve – Trim for Thermostatic Diverter Valve                           | Valve – Garniture pour valve thermostatique, déviatrice<br>AXO98DBMB              |
| A-1  | Thermostatic handle kit                                                | Ensemble de poignée pour valve thermostatique<br>KTS2167MB                        |
| A-2  | Index                                                                  | Index<br>HDL4017MB                                                                |
| A-3  | Allen screw                                                            | Vis Allen<br>923001                                                               |
| A-4  | Trim sleeve                                                            | Douille de finition<br>DEC5015MB                                                  |
| A-5  | Face plate with seal                                                   | Plaque de finition avec joint d'étanchéité<br>DEC7091MB                           |
| A-6  | O-Ring (2.65mm x 48.70mm)                                              | Joint torique (2.65mm x 48.70mm)<br>FCORA1039                                     |
| A-7  | O-Ring (2.5mm x 35.0mm)                                                | Joint torique (2.5mm x 35.0mm)<br>FCORA1040                                       |
| A-8  | Diverter button trim sleeve                                            | Douille de finition pour bouton inverseur<br>DEC5016MB                            |
| A-9  | O-Ring (1.5mm x 20.0mm)                                                | Joint torique (1.5mm x 20.0mm)<br>FCORA1041                                       |
| A-10 | Diverter button assembly                                               | Ensemble de bouton inverseur<br>DEC6003MB                                         |
| B    | Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose | Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau<br>B90-831 |
| B-1  | Flexible hose (PVC)                                                    | Boyau 9PVC)<br>96179MB-P                                                          |
| B-2  | 30" sliding bar kit (includes flexible hose 96179MB-P)                 | Ensemble de barre à glissière 30 po (incluant boyau 96179MB-P)<br>B90-830MB       |
| B-3  | Hand shower (1,5 gpm)                                                  | Douche à main (5,7 L/min)<br>SPS2037MB                                            |
| B-4  | Water supply elbow                                                     | Coude d'alimentation<br>B92-003MB                                                 |
| B-5  | Hand shower holder                                                     | Support pour douche à main<br>B93-800MB                                           |
| B-6  | Wall support                                                           | Support mural<br>B93-801MB                                                        |
| C    | Shower arm and flange kit                                              | Ensemble de bras et bride de douche<br>DEC0015MB                                  |
| D    | Shower head (1,75 gpm)                                                 | Pomme de douche (6,6 L/min)<br>SPS3003MB                                          |

| Customer Service                               | Service à la clientèle                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Monday to Friday:<br>8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T. | Lundi au vendredi:<br>8 h 00 à 16 h 30 H.N.E. |
| Tel: 1-800-361-5960                            | Fax: 1-888-533-8313                           |
| info@belangerfaucets.com                       |                                               |

Replacement parts are available on order  
Pièces de remplacement disponibles sur commande

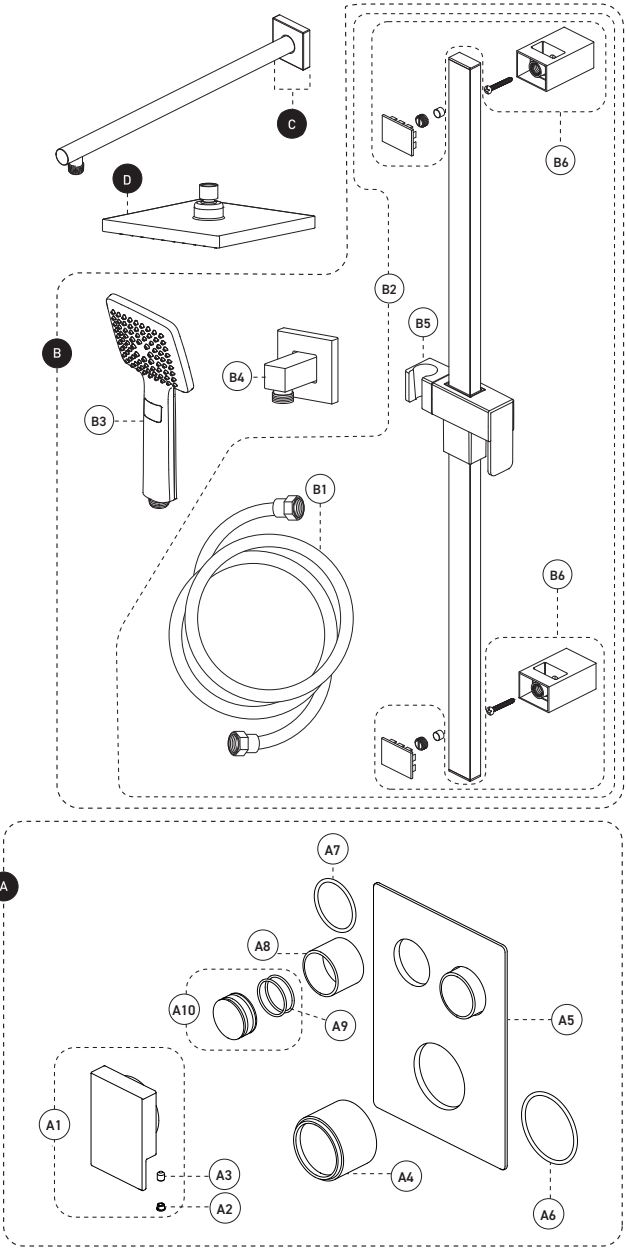

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.  
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.



AXO  
COLLECTION | AXO145MB

KIT: SHOWER FAUCET – TRIM (D/B)  
KIT : ROBINET POUR DOUCHE – GARNITURE (D/B)



IBAXO145MB\_V240611

For warranty and to register your product  
Garantie et enregistrement de votre produit  
belangerfaucets.com






## IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

## TECHNICAL DRAWING – DESSIN TECHNIQUE

### AXO145MB

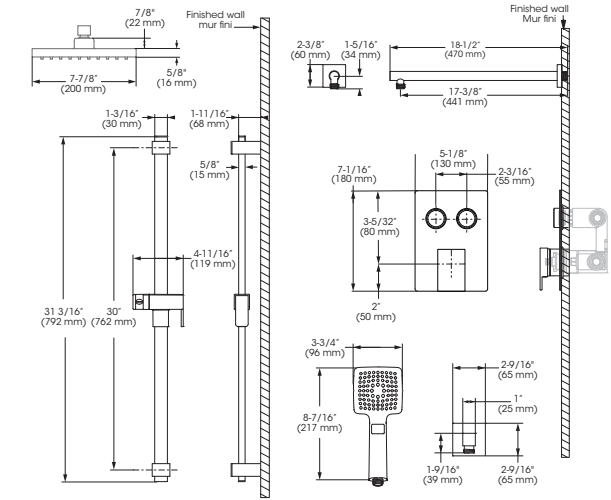

## RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty    Thread seal tape    Included / Inclus  
Mastic pour    Ruban d'étanchéité    pour joints filetés \*\*

\*Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.  
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

\*\*Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.  
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.



Connection advice  
conseil raccordement

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.



Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.


Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

## INSTALLATION STEPS / ÉTAPES D'INSTALLATION

### BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

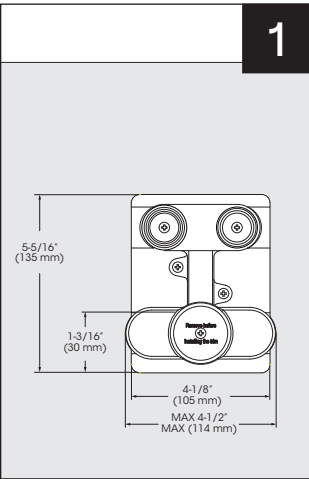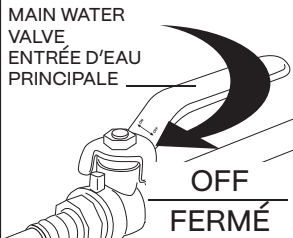

### REMOVE GUARDS / ENLEVER LES GARDES

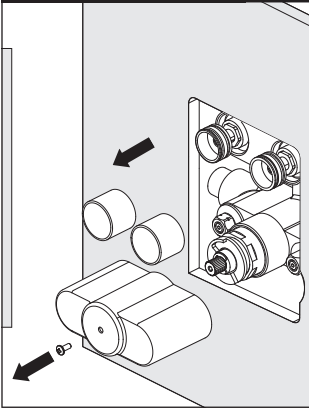

### FINISHED SLEEVES / MANCHONS DE FINITION

