

Temperature calibration Calibration de la température


During the installation - Pendant l'installation

The valve has a security button at 38°C, however the temperature can be adjusted to a maximum of 43°C.

1. Before securing the temperature handle, align the black lines on the cartridge body and the spindle; this calibrates the cartridge.
2. Place the temperature handle on the cartridge, aligning the button with the "38°C" marking on the plate.

La valve possède une butée de sécurité à 38°C mais la température peut être ajustée jusqu'à un maximum de 43°C.


1. Avant de faire l'installation de la poignée de température, aligner les lignes noires sur la cartouche et l'arbre; ceci calibre la cartouche.
2. Placer la poignée de température sur la cartouche en alignant la tige de la poignée avec l'inscription « 38°C » présent sur la plaque.

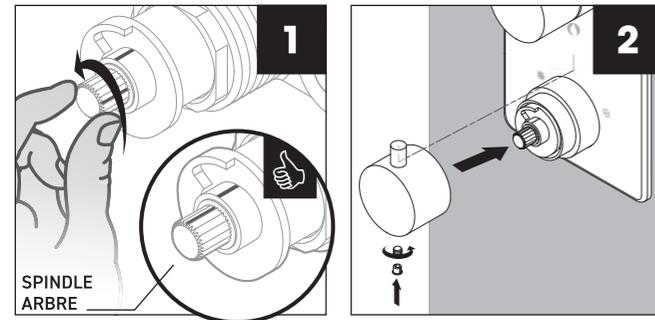



Recalibration

1. Remove the temperature handle from the cartridge by loosening the Allen screw.
2. Turn water on and measure its temperature using a thermometer. If it is below 38°C, turn the spindle slightly counterclockwise. If the temperature is above 38°C, turn the spindle slightly clockwise, until you reach 38°C.
3. Place the temperature handle back on the spindle aligning the button with the "38°C" marking on the plate.

1. Retirer la poignée de température de la cartouche en dévissant la vis Allen.
2. Ouvrir l'eau et prendre sa température à l'aide d'un thermomètre. Si elle est plus basse que 38°C, tourner l'arbre de la cartouche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si la température est plus haute que 38°C, tourner l'arbre de la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'obtention de 38°C.
3. Replacer la poignée sur la cartouche en alignant sa tige avec l'inscription « 38°C » présent sur la plaque.

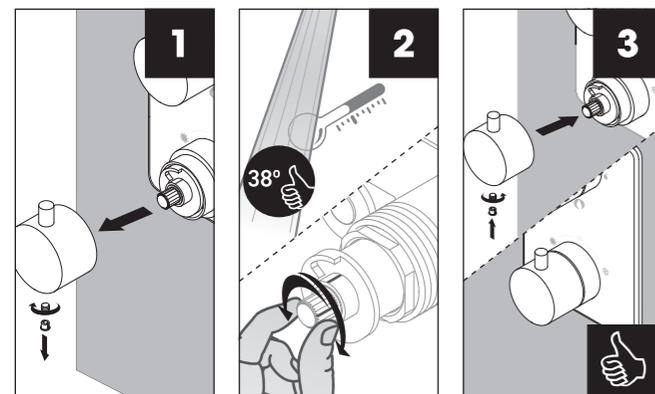

| No | Description | | Part Pièce |
|-----|--|--|---------------|
| A | Valve - Trim for Thermostatic Diverter Valve with Volume Control | Valve - Garniture pour valve thermostatique, déviateur avec contrôle de volume | VOL98TS2TMB |
| A-1 | Thermostatic handle kit | Ensemble de poignée pour valve thermostatique | FCKTS2128MB |
| A-2 | Index | Index | FCHDL4017MB |
| A-3 | Allen screw | Vis Allen | 923001 |
| A-4 | Trim sleeve | Douille de finition | FCDEC5017MB |
| A-5 | Face plate with seal | Plaque de finition avec joint d'étanchéité | FCDEC7095MB |
| A-6 | O-Ring (2.65mm x 48.70mm) | Joint torique (2.65mm x 48.70mm) | FCORA1039 |
| A-7 | Diverter trim sleeve | Douille de finition pour inverseur | FCDEC5018MB |
| A-8 | Diverter handle kit | Ensemble de poignée pour inverseur | FCKTS2130MB |
| B | Sliding bar kit with flexible hose | Ensemble de barre à glissière et boyau | B90-830MB |
| B-1 | Flexible hose (PVC) | Boyau (PVC) | 96179MB-P |
| B-2 | Hand shower holder | Support pour douche à main | B93-800MB |
| B-3 | Wall support | Support murale | B93-801MB |
| B-4 | End cap wall support | Embout du support murale | B93-802MB |
| C | Hand shower | Douche à main | FCSPS2039MB |
| D | Water supply elbow | Coude d'alimentation | B92-003MB |
| E | Shower arm and flange kit | Ensemble de bras et bride de douche | FCDEC0015MB |
| F | Shower head | Pomme de douche | FCSPS3034MB |

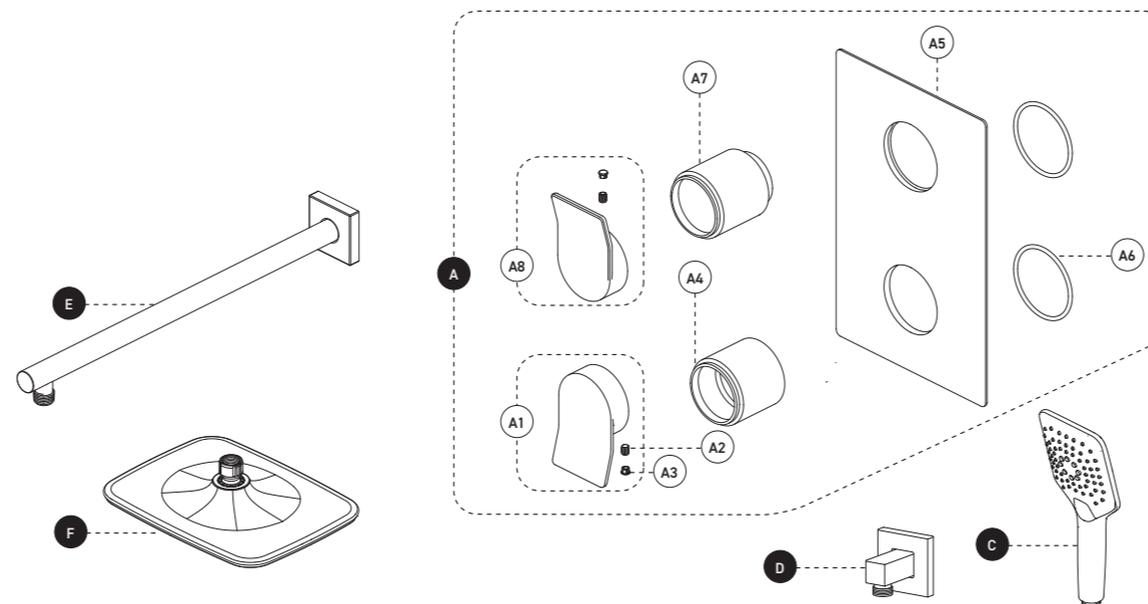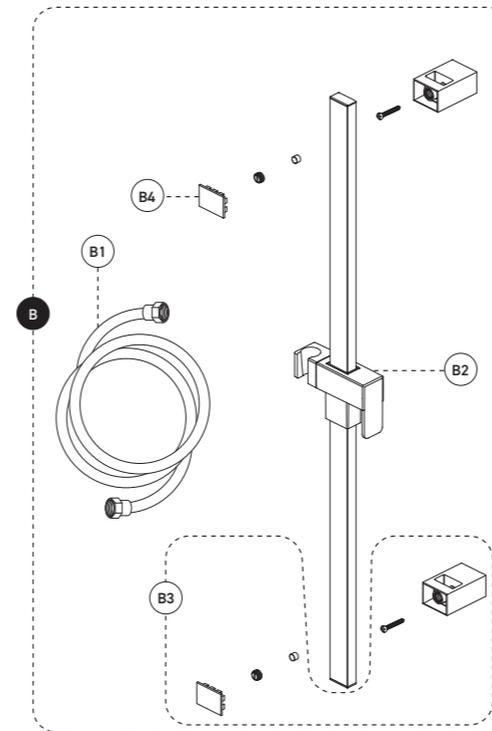

H₂flo® KIT : SHOWER FAUCET - TRIM / KIT : ROBINET POUR DOUCHE - GARNITURE

par **bélanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerh2o.com



Customer Service / Service à la clientèle

Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.
Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: 1-800-361-5960 Fax: 1-888-533-8313

info@belangerh2o.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




IMPORTANT

Bélangier recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélangier recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

KIT-VOL140TS2TMB

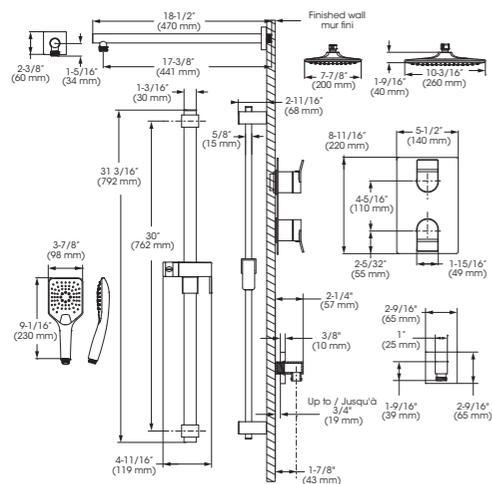

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

- Plumber's putty / Mastic pour plombier *
- Thread seal tape / Ruban d'étanchéité pour joints filetés **
- Included / Inclus

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetés.

CONNECTION ADVICE / CONSEIL RACCORDEMENT



Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

1 Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE / ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF / FERMÉ

2 Remove Guards / Enlever les gardes

3 Finished sleeves / Manchons de finition

4

5

6

7

8 MEASURE AND DRILL THROUGH UPPER WALL ON POINT "B" / MESURER ET PERCER LA PARTIE SUPÉRIEURE DU MUR AU POINT DE PERÇAGE "B"

30" (762 MM)

9

10 SCREW THE BRACKETS / SERRER LES SUPPORTS

11

12 PUSH TO ADJUST HEIGHT / POUSSER POUR AJUSTER LA HAUTEUR

13 TIGHTEN THE SCREWS / SERRER LES VIS

14

15 Shower - Douche

16 Water supply elbow / Coude d'alimentation

17 BRIDE AJUSTABLE / ADJUSTABLE FLANGE

18

19